

產品產生異常時

- ↓ 當電池電量較低時，有產生機能錯誤或異常的可能；此時請充電。
- ↓ 手捲鋼琴產生錯誤異常時，請關掉電源，重新啟動主機，還原至原始設定。
- ↓ 在溫度或其他急速變化之環境中，鍵盤可能產生機能異常；出現此問題時，請將鍵盤平放且正常的鋪開，再確認鍵盤上每個按鍵功能是否正常。



產品保固書

1. 各類產品之保固請詳見科尼斯樂器官網之保固條款說明<http://www.konixmusic.com/warranty>
2. 所有欄位資料請務必完整填寫清楚，才有保固效力，若購買日期填寫不實，保固期限以本產品出廠日期為準日。若偽造或塗改本卡，本公司將依法律途徑，追究刑責。
3. 無論保固效期是否逾期，產品故障須維修時，請務必出示此保固卡，以保障您的完整售後權益。
4. 產品保固限於機器本身，產品隨貨配件&耗材商品均不在產品保固範圍。非人為與非天災導致損壞，可於保固期內，享科尼斯樂器免費保固；若超過保固期，酌收費用。



科尼斯樂器有限公司
www.konixmusic.com
(02) 8952-2662



感謝您購買KONIX 49鍵兒童彩虹手捲鋼琴


KONIX手捲鋼琴是一台操作簡單的便攜式電子琴，該電子鋼琴採用全球最新24位元音樂微處理器，讓功能更強大，比傳統8位元微處理器，音色更圓潤，更標準。本琴精心製作了47個優美的音色，配備128個節奏和14首示範曲。產品本身具有非常精密之結構設計，為了避免產生損壞，操作時請務必注意！

為了正常使用及維護起見，下列使用方法及產品操作方式，請務必詳細閱讀，特別是針對幼小孩童時，懇請對產品的使用方式做詳實之解說。

功能及特色

- ♪ 鍵盤：49鍵國際標準琴鍵，最新帶有力度及手感設計
- ♪ 操作：音色、節奏、示範曲，使用【+】/【-】鍵選擇
- ♪ 音色：47種音色
- ♪ 示範曲：14首示範曲
- ♪ 節奏：128種節奏，0號節奏為預設值
- ♪ 和弦方式：單或多指和弦
- ♪ 延音：延音功能
- ♪ 錄音：1首即時錄音
- ♪ 音量控制：使用音量旋鈕控制音量大小
- ♪ 電源：500mAh鋁電池可充電

KONIX

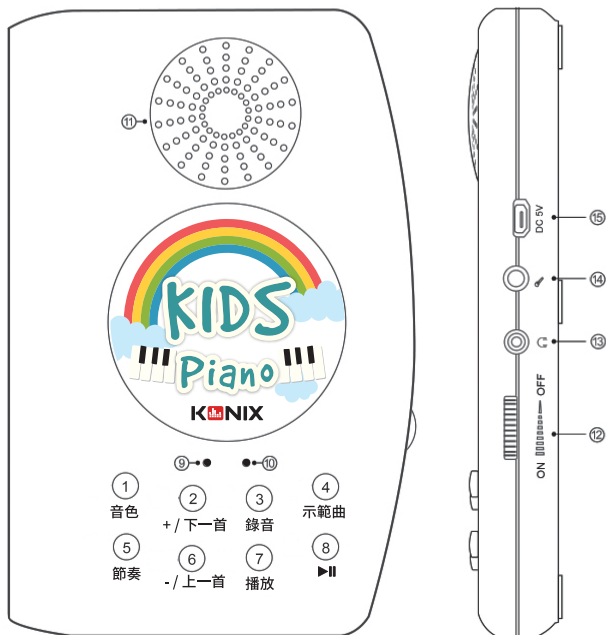

產品規格

產品尺寸:主機:13.5 x 9 x2cm	按鍵:71 x12.5 x 0.5 cm
輸入電壓:USB 5V	內置電池:500mAh鋰電池
充電時間:2 ~ 2.5小時	工作時間5 ~ 6小時

No	按鍵	功能
1	Tone / 音色	0號為預設音色,按此鍵再搭配【+】/【-】鍵選擇
2	+ / 下一首	音色、節奏、示範曲下一首按鈕
3	Record / 錄音	按下此鍵,進入錄音狀態,也可加入音色及節奏
4	Demo / 示範曲	按此鍵再搭配【+】/【-】鍵選擇

5	Rhy / 節奏	0號為預設節奏,按此鍵再搭配【+】/【-】鍵選擇
6	- / 上一首	音色、節奏、示範曲上一首按鈕
7	Play播放	錄音播放鍵,按下即開始播放錄音曲
8	播放 / 停止	音色、節奏、示範曲播放/停止按鈕
9	電源指示燈	開機顯示燈亮起,關機顯示燈熄滅
10	充電指示燈	充電時顯示燈亮起,充電時顯示燈熄滅
11	喇叭	鋼琴本身自有喇叭
12	On-off / 音量	開關和音量大小調整鍵
13	耳機	外接耳機或音箱插孔
14	麥克風	外接麥克風插孔
15	DC 5V	外接電源插孔

保養及使用方法

- ♪ 請用柔軟的乾布擦拭,琴鍵可使用柔軟的乾布搭配酒精擦拭。
- ♪ 請勿置於高溫潮濕或髒汙的環境使用本產品。
- ♪ 當本產品連接在音響器材上時,請務必在使用完後將變壓器取下,將本產品關閉。
- ♪ 使用中時,請勿改變鍵盤的位置或者在凹凸不平的平面上,鍵盤將無法正常彈奏。
- ♪ 請勿使鍵盤的表面被銳利堅硬物品割傷,鍵盤上的龜裂將產生致命性損傷使其無法正常演奏。
- ♪ 使用完後,在將鍵盤捲曲收起時,請勿過度捲曲,以免影響其功能。
- ♪ 請勿將本體主機及鍵盤強力拉扯及扭轉。
- ♪ 請勿將本產品自行拆解及高處落摔或其他硬物碰撞與擠壓。
- ♪ 在正常使用狀態下,因產品品質問題而產生的故障,在保固期內免費維修,但是在購買之後因自行拆裝修理,使用不當而產生的故障及因火災、水災等不可抗拒的原因而產生的故障,將會收取維修費用。