




61鍵躍動燈光電子琴 S6150

功能說明書

Electronic piano function specification

KONIX 61鍵躍動燈光電子琴 S6150

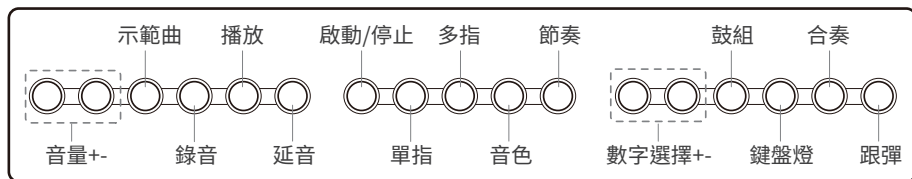

電源開關 液晶顯示器

電源

將“電源開關”開啟，即可彈奏“鍵盤”，進入演奏狀態。

音量調節

1. “音量控制+/-”鍵控制音量大小，按下“+”即代表主音量往上增加，按下“-”即代表主音量往下減少。
2. 主音量控制共有17段(0~16)，開機後預設值在第12段。
3. 按住主音量“+/-”鍵2秒以上，可連續增加/減少主音量。
4. 同時按住主音量“+/-”鍵，則主音量回到預設值。

數字選擇區

1. 按住“+”或“-”鍵2秒以上，可連續增加/減少選擇。
2. 若音色選擇模式/節奏選擇模式/歌曲選擇模式皆沒有選，開機後預設值為音色模式。

音色選擇

1. 按下“音色”鈕，進入音色選擇模式。
2. 按數字選擇區“+/-”鍵，選擇適合的音色。

錄音

1. 按下“錄音”鍵，進入或退出錄音模式，進入後按任意琴鍵或鼓聲鍵即可開始記錄，顯示RE。
2. 最大錄音數為85，錄音時可隨時按下播放鍵來播放，播放完畢後按琴鍵可繼續錄音，當錄滿之後，便無法繼續錄下一個音符，顯示FU。
3. 每次按下此鍵，皆會清除上次記憶並重新進入錄音模式。
4. 退出錄音模式後，皆會清除上次記憶。

音效控制

1. 按下“延音”鍵，可開啟或關閉延音功能，液晶顯示器顯示“Su”。
2. 延音功能開啟，彈奏鍵盤時，音色會有延長效果。
3. 再次按下“延音”鍵，關閉延音功能，液晶顯示器顯示“OF”。

節奏選擇

1. 啟動 / 停止：在錄音、播放、示範曲等模式下，退出該模式。第1次按鍵，啟動節奏第2次按鍵，停止節奏。
2. 節奏：按“節奏”鍵，進入節奏選擇模式。按數字選擇區“+ / -”鍵選擇適合的節奏。

鍵盤鼓

按下此按鍵，即可在相對應的琴鍵上得到鼓聲打擊音色。

和弦控制

本電子琴有單指和弦及多指和弦自動伴奏系統，在開始之前，您應首先選擇要使用的節奏，並設定速度值。

1. 按單指、或多指和弦鍵，進入狀態。
2. 在鍵盤左邊和弦鍵區按不同的指法進行不同的演奏。

示範曲

1. 按下此按鍵之後，可進入液晶顯示器選擇區來選擇歌曲，顯示Sng。
2. 按數字選擇“+ / -”鍵選擇適合的示範曲(0~59)。

教學模式

跟彈：

按下此鍵進入或退出教學模式，進入後依點唱 / 連唱歌曲進行教學，顯示主弦音符，歌曲播放後，主要旋律不撥放，使用者必需依照琴鍵燈上所顯示的音符按下相對應的琴鍵，才能繼續播放下一個音符，背景音則重複播放該一小節，直到歌曲結束後停止歌曲結束後，可繼續同一首歌進行教學。

合奏：

按下此鍵進入或退出教學模式，進入後依點唱 / 連唱歌曲進行教學，歌曲播放後，按下琴鍵會停止主旋律播放，使用者可自行彈奏主旋律，背景音完整播放，三秒鐘無按琴鍵主旋律繼續播放，直到歌曲結束後停止，顯示LEn。歌曲結束後，可繼續同一首歌進行教學。

節奏對照表

R000	偵樂部流行樂	R050	俱樂部拉丁曲	R100	慢搖滾5	R150	放克2
R001	輕快搖滾	R051	迪斯可巧克力	R101	慢藍調3	R151	英式流行樂2
R002	輕快搖滾2	R052	迪斯可狐步	R102	恰恰2	R152	憂鬱狐步曲 2
R003	華爾茲	R053	迪斯可方克	R103	迪斯可舞會2	R153	鋼琴民謠2
R004	巴沙諾瓦	R054	迪斯可支配曲	R104	流行華爾茲 2	R154	爵士大樂隊2
R005	慢搖滾1	R055	迪斯可拉丁曲	R105	鄉村樂4	R155	慢藍調4
R006	慢搖滾2	R056	迪斯可舞會	R106	8拍子靈魂樂2	R156	熱情搖滾2
R007	慢搖滾3	R057	迪斯可桑巴舞	R107	16拍子流行樂2	R157	阿德里亞8拍子 2
R008	靈魂樂	R058	美國南方爵士樂	R108	桑巴舞4	R158	慢搖滾3
R009	16拍子流行樂	R059	流行新世紀	R109	8拍子搖滾2	R159	慢搖滾4
R010	8拍子流行樂	R060	英式流行樂	R110	顯示曲調2	R160	鬥牛舞2
R011	8拍子靈魂樂	R061	美式進行曲	R111	華爾茲2	R161	慢藍調5
R012	8拍子搖滾	R062	俱樂部舞曲	R112	薩爾莎2	R162	曼波4
R013	饒舌流行樂	R063	倫巴	R113	饒舌流行樂2	R163	大樂隊滑步曲4
R014	流行搖滾	R064	現代8拍子	R114	靈魂樂2	R164	搖擺華爾茲2
R015	60年代靈魂樂	R065	鄉村民謠	R115	動感曲3	R165	鋼琴酒吧2
R016	70年代靈魂樂	R066	硬式搖滾	R116	輕快搖滾3	R166	節奏藍調民謠2
R017	熱情滾	R067	進行曲曲風	R117	輕快搖滾4	R167	慢與輕快的2
R018	動感曲1	R068	搖滾繞舌樂	R118	60年代靈魂樂2	R168	俱樂部流行樂 2
R019	動感曲2	R069	愛的歌曲	R119	搖滾曲風3	R169	類似民謠曲2
R020	放克	R070	通俗爵士樂	R120	早期波卡舞曲2	R170	迪斯可桑巴舞2
R021	曼波1	R071	現代城市流行樂	R121	狂野式流行曲2	R171	沒插電的樂團曲風2
R022	曼波2	R072	現代節奏藍調	R122	美式進行曲2	R172	通俗爵士樂2
R023	鄉村樂1	R073	鬥牛舞	R123	8拍子流行樂2	R173	曼波3
R024	鄉村樂2	R074	桑巴舞1	R124	70年代靈魂樂2	R174	迪斯可狐步 2
R025	16拍子滑步	R075	桑巴舞2	R125	16拍子滑步 2	R175	桑巴舞3
R026	阿德里亞8拍子	R076	搖滾曲風1	R126	倫巴2	R176	爵士華爾茲4
R027	大樂隊滑步曲1	R077	搖滾曲風2	R127	巴沙諾瓦 2	R177	愛的歌曲2
R028	大樂隊滑步曲2	R078	塔朗特舞	R128	提華納2	R178	爵士搖滾2
R029	大樂隊滑步曲3	R079	提華納	R129	波麗露2	R179	迪斯可支配曲2
R030	快速度大樂隊1	R080	電子流行樂	R130	塔朗特舞2	R180	爵士俱樂部2
R031	快速度大樂隊2	R081	融合爵士	R131	進行曲曲風2	R181	孔比亞舞曲2
R032	波麗露	R082	憂鬱狐步曲	R132	快速度大與隊4	R182	融合爵士 2
R033	狂野式流行曲	R083	監禁搖滾曲	R133	搖滾繞舌樂2	R183	監禁搖滾曲2
R034	古典鋼琴民搖	R084	聽覺民謠	R134	快速度大樂隊3	R184	俱樂部舞曲2
R035	孔比亞舞曲	R085	鋼琴民謠	R135	迪斯可2	R185	搖滾曲風4
R036	迪斯可	R086	節奏藍調民謠	R136	流行搖滾2	R186	英式流行樂2
R037	拉丁搖滾	R087	搖滾民謠	R137	爵士華爾茲3	R187	俱樂部拉丁曲2
R038	早期波卡舞曲	R088	雷鬼	R138	硬式搖滾 2	R188	鄉村樂3
R039	波卡流行樂	R089	慢與輕快的	R139	流行新世紀 2	R189	大樂隊滑步曲5
R040	扭扭舞	R090	搖擺華爾茲	R140	大樂隊滑步曲3	R190	搖滾民謠2
R041	沒插電的樂團血風	R091	鋼琴酒吧	R141	波卡流行樂2	R191	迪斯可巧克力2
R042	慢藍調1	R092	爵士大樂隊	R142	雷鬼2	R192	美國南方爵士樂2
R043	慢藍調2	R093	爵士俱樂部	R143	拉丁搖滾2	R193	現代8拍子 2
R044	慢藍調3	R094	爵士華爾茲1	R144	古典鋼琴民謠 2	R194	鄉村民謠2
R045	恰恰	R095	爵士華爾茲2	R145	扭扭舞2	R195	動感曲4
R046	星期六夜晚曲	R096	爵士搖滾	R146	星期六夜晚曲 2	R196	現代城市流行樂2
R047	流行民謠	R097	薩爾莎	R147	流行民謠2	R197	聽覺民謠2
R048	流行華爾茲	R098	類似民謠曲	R148	迪斯科拉丁曲2	R198	迪斯可方克2
R049	英式流行樂	R099	顯示曲調	R149	電子流行樂2	R199	現代節奏藍調 2

音色對照表

T00	聲學大鋼琴	T50	強烈的破音吉他1	T100	中提琴2	T150	次中音薩克斯3
T01	管弦樂的豎琴	T51	低音大提琴1	T101	大提琴2	T151	上低音薩克斯3
T02	教會風琴	T52	電貝士吉他1	T102	管弦樂的豎琴 2	T152	雙簧管 3
T03	震動豎琴	T53	撥片貝士1	T103	弦樂合奏2	T153	巴鬆管 3
T04	吉他(爵士)	T54	無格貝士	T104	小號2	T154	黑管3
T05	小提琴	T55	貝士3	T105	長號 2	T155	短笛3
T06	弦樂合奏	T56	貝士4	T106	低音號2	T156	長笛3
T07	吉他(鋼弦)	T57	合成貝士3	T107	法國號 2	T157	排笛3
T08	電鋼琴	T58	合成貝士4	T108	高音薩克斯2	T158	正弦波3
T09	木琴	T59	小提琴1	T109	中音薩克斯2	T159	斑鳩琴3
T10	小號	T60	中提琴1	T110	次中音薩克斯	T160	聲學大鋼琴4
T11	低音號	T61	大提琴1	T111	上低音薩克斯2	T161	電鋼琴4
T12	電貝士吉他(指撥)	T62	管弦樂的豎琴1	T112	雙管2	T162	鐵琴4
T13	黑管	T63	弦樂合1	T113	巴鬆管 2	T163	木琴 4
T14	長笛	T64	小號1	T114	黑管2	T164	教會風琴4
T15	斑鳩琴	T65	長號 1	T115	短笛2	T165	口琴 4
T16	雙管	T66	低音號1	T116	長笛2	T166	尼龍吉他4
T17	長號	T67	法國號1	T117	排笛2	T167	鋼弦吉他4
T18	中音薩克斯	T68	高音薩克斯1	T118	正弦波2	T168	爵士吉他4
T19	口琴	T69	中音薩克斯1	T119	斑鳩琴2	T169	原音吉他4
T20	吉他(尼龍)	T70	次中音薩克斯	T120	聲學大鋼琴3	T170	強烈的破音他4
T21	吉他(原音)	T71	上低音薩克斯1	T121	電鋼琴 3	T171	低音大提琴4
T22	強烈的破音吉他	T72	雙簧管1	T122	鐵琴3	T172	電貝士吉他
T23	低音大提琴(指撥)	T73	巴鬆管1	T123	木琴 3	T173	撥片貝士4
T24	電貝士吉他(使用撥片)	T74	黑管1	T124	教會風琴3	T174	無格貝士4
T25	無格貝士	T75	短笛1	T125	口琴 3	T175	貝士9
T26	貝士1(拇指敲擊彈奏)	T76	長笛1	T126	尼龍他3	T176	貝士40
T27	貝士(拇指敲擊彈奏)	T77	排笛1	T127	鋼他3	T177	合成貝士9
T28	合成貝士1	T78	正弦波1	T128	爵士吉他3	T178	合成貝士10
T29	合成貝士22	T79	斑鳩琴1	T129	原音吉他3	T179	小提琴4
T30	中提琴	T80	聲學大鋼琴 2	T130	強烈的破音吉他3	T180	中提琴4
T31	大提琴	T81	電鋼琴2	T131	低音大提琴3	T181	大提琴4
T32	法國號	T82	鐵琴2	T132	電貝士吉他3	T182	管弦樂的豎琴4
T33	高音薩克斯	T83	木琴 2	T133	撥片貝士3	T183	弦樂合奏4
T34	次中音薩克斯	T84	教會風琴2	T134	無格貝士 3	T184	小號 4
T35	上低音薩克斯	T85	口琴 2	T135	貝士7	T185	長號 4
T36	巴鬆管	T86	尼龍吉他2	T136	貝士8	T186	低音號4
T37	短笛	T87	鋼弦吉他2	T137	合成貝士7	T187	法國號4
T38	排笛	T88	爵士吉他2	T138	合成貝士8	T188	高音薩克斯4
T39	正弦波	T89	原音吉他2	T139	小提琴3	T189	中音薩克斯4
T40	聲學大鋼琴1	T90	強烈的破音吉他2	T140	中提琴3	T190	次中音薩克斯4
T41	電鋼琴1	T91	低音大提琴2	T141	大提琴3	T191	上低音薩克斯4
T42	鐵琴1	T92	電貝士吉他2	T142	管弦樂的豎琴3	T192	雙黃管4
T43	木琴1	T93	撥片貝士 2	T143	弦樂合奏3	T193	巴鬆管4
T44	教會風琴1	T94	無格貝士 2	T144	小號 3	T194	黑管4
T45	口琴1	T95	貝士5	T145	長號 3	T195	短笛4
T46	尼龍吉他1	T96	貝士6	T146	低音號3	T196	長笛4
T47	鋼弦吉他1	T97	合成貝士5	T147	法國號3	T197	排笛4
T48	爵士吉他1	T98	合成貝士6	T148	高音薩克斯3	T198	正弦波4
T49	原音吉他1	T99	小提琴2	T149	中音薩克斯3	T199	斑鳩琴4

示範曲曲目

D00	好日子	D20	吉祥三寶	D40	鈴兒響叮噠
D01	外婆的澎湖灣	D21	在那桃花盛開的地方	D41	藍色多瑙河
D02	北京歡迎你	D22	一剪梅	D42	獻給愛麗斯
D03	敖包相會	D23	心雨	D43	四季-春
D04	青藏高原	D24	康定情歌	D44	卡門序曲
D05	天路	D25	康城賽馬	D45	莫扎特交響曲
D06	幸福萬年長	D26	採茶撲蝶	D46	婚禮進行曲
D07	母親	D27	豬八戒背媳婦	D47	柔軟的矮腳雞
D08	大長今	D28	彩雲追月	D48	王老先生有塊地
D09	等愛的玫瑰	D29	山路十八彎	D49	波力，沃利和多里
D10	軍中綠花	D30	走進新時代	D50	黃色絲帶
D11	西班牙鬥牛士	D31	茉莉花	D51	很久以前
D12	小白楊	D32	草原之夜	D52	墨西哥舞曲
D13	好運來	D33	常回家看看	D53	拉德斯基進行曲
D14	夢駝鈴	D34	南泥灣	D54	紅河谷
D15	中國人	D35	山不轉水轉	D55	美國巡邏兵
D16	草原夜色美	D36	揚鞭策馬運糧行	D56	喔!蘇珊娜
D17	夢里水鄉	D37	九九艷陽天	D57	夜曲
D18	蒙古人	D38	再見了大別山	D58	水邊的阿迪麗娜
D19	自由飛翔	D39	瀏陽河	D59	瑪莉有隻小綿羊

產品規格

品名:KONIX 61鍵躍動燈光電子琴

產品內容:61鍵電子琴、電源變壓器、說明書、歌譜架、麥克風

型號:S6150

鍵盤:61鍵鋼琴琴鍵

音色:200種

節奏:200種

示範曲:60首

音色控制:延音

接口:麥克風、耳機、音源輸入

電源:DC 9 V

輸出功率:5 W

尺寸:111 x 21 x 7 cm

重量:2.3 kg

產地:中國

警告

交流電變壓器使用不當有造成火災及觸電的危險。必須遵守下列注意事項。

- 必須使用為本產品指定的專用交流電變壓器。
- 必須使用輸出電壓在額定電壓範圍之內的交流電源。
- 切勿扭擰或拉扯電源線。
- 切勿用濕手觸摸交流電變壓器，否則有造成觸電的危險。
- 變壓器必須成人接入電源，切勿讓兒童獨自接入，否則有造成觸電的危險。

產品保固書

1. 各類產品之保固請詳見科尼斯樂器官網之保固條款說明
<http://www.konixmusic.com/warranty>
2. 所有欄位資料請務必完整填寫清楚，才有保固效力，若購買日期填寫不實，保固期限以本產品出廠日期為準。若偽造或塗改本卡，本公司將依法律途徑，追究刑責。
3. 無論保固效期是否逾期，產品故障須維修時，請務必出示此保固卡，以保障您的完整售後權益。
4. 產品保固限於機器本身，產品隨貨配件&耗材商品均不在產品保固範圍。非人為與非天災導致損壞，可於保固期內，享科尼斯樂器免費保固；若超過保固期，酌收費用。



科尼斯樂器有限公司
www.konixmusic.com
(02) 8952-2662



www.konixmusic.com