

- ◆擁有多種風格 任君挑選
- ◆逼真音色 模擬真實打擊效果
- ◆好攜帶 隨即充電又方便
- ◆實現舞台效果 有如現場表演般
- ◆環保材質 滿電後續航力超勝

注意事項

- ▲擺放時請與收音機、電視機等電磁波強烈之電子儀器保持距離，以免產生干擾。
- ▲收納時請小心收納，請勿直接90度對折擠壓，由兩側折疊收納。
- ▲請勿放置潮濕或過熱地方。
- ▲請勿與尖銳物品與手捲電子鼓擺放與碰撞。
- ▲請勿將過重物品放置手捲電子鼓上，以免損壞。

產品保固書

- 1.各類產品之保固請詳見科尼斯樂器官網之保固條款說明<http://www.konixmusic.com/warranty>
- 2.所有欄位資料請務必完整填寫清楚，才有保固效力，若購買日期填寫不實，保固期限以本產品出廠日期為基準日。若偽造或塗改本卡，本公司將依法律途徑，追究刑責。
- 3.無論保固效期是否逾期，產品故障須維修時，請務必出示此保固卡，以保障您的完整售後權益。
- 4.產品保固限於機器本身，產品隨貨配件&耗材商品均不在產品保固範圍。非人為與非天災導致損壞，可於保固期內，享科尼斯樂器免費保固；若超過保固期，酌收費用。



科尼斯樂器有限公司
www.konixmusic.com
(02) 8952-2662




Hand Roll Drum

Stereo digital drum with two built-in speakers

D600手捲電子鼓

KONIX

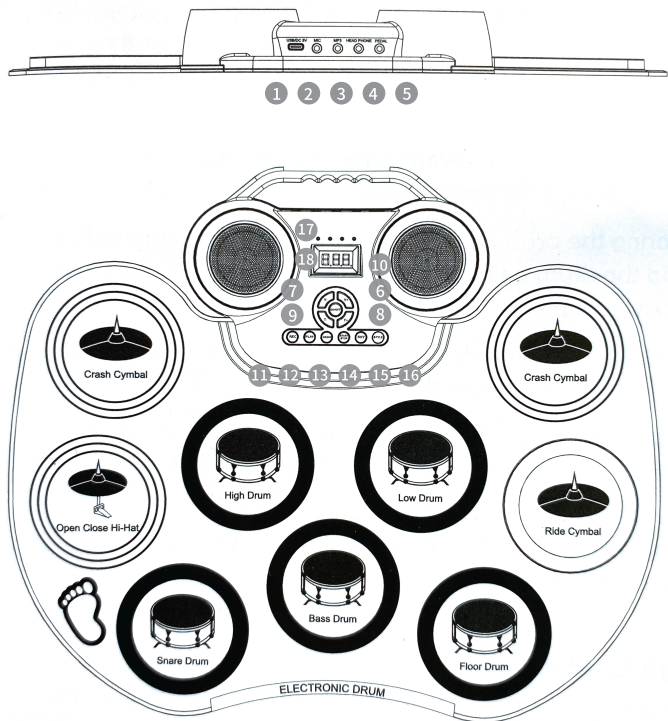

功率：DC 5V
 揚聲器：內置高品質雙揚聲器系統，具有超重低音效果
 電池：鋰電池
 音量控制：1-10 levels
 尺寸：438*340*40mm
 充電輸出：用於Type-C USB插孔

產品功能說明

功能	說明
Crash Cymbal	碎音鈸
pen Close HI-Hat	開合 / 閉合打點鈸
Snare Drum	小鼓
High Tom	高音鼓
Bass Drum	大鼓
Hi-Hat	腳踏鈸
Low Tom	低音鼓
Floor Tom	落地鼓
Ride Cymbal	疊音鈸
Crash Cymbal	強音鈸

NO	功能	說明
1	USB / DC 5V	Type-C型USB電源連接口
2	MIC	麥克風連接口
3	MP3	音頻輸入連接口
4	HAND PHONES	耳機 / 音響連接口
5	PEDAL	HI-HAT控制和低音鼓控制的雙踏板接口的連接端口。*當踩下HI-HAT踏板時，產生閉合的HI-HAT音調。若沒有踩HI-HAT踏板時按下低音鼓踏板，會產生低音鼓音調。
6	V+	音量調大
7	V-	音量調小
8	T+	速度增加
9	T-	速度減少
10	ON/OFF	電源開 / 關
11	REC	錄音鍵
12	PLAY	播放錄音
13	DEMO	按此鍵，依次選擇播放示範曲
14	START/STOP	開始 / 暫停播放示範曲及伴奏
15	RHY	循環切換伴奏
16	STYLE	循環切換鼓組
17	電源燈	充電時，所有指示燈點亮，表示已充滿電
18	顯示器	顯示音調和節奏設置