



Miro Plus | 88鍵磁吸電鋼琴

功能說明書

ELECTRONIC PIANO FUNCTION SPECIFICATION

產品特色

KONIX TECHNICAL GUIDE

歡迎您使用 KONIX 88鍵磁吸電鋼琴 Miro Plus !


本產品以僅 3.35kg 的輕量設計與 6cm 的纖薄厚度，結合創新的磁吸拼接可拆式鍵盤，大幅縮減收納長度，讓您無論在家練習、戶外演奏或是街頭表演，都能隨時隨地享受音樂的魅力

。內建高達 900 種音色、700 種節奏與 110 首示範曲，並具備錄音、播放、自動和弦伴奏以及 LN 三大智慧教學模式，無論您是零基礎的初學者還是專業演奏者，都能輕鬆駕馭並激發無限的創作可能。

為了讓您在充分發揮並了解這台電鋼琴的各項豐富功能，請在使用前詳細閱讀本使用說明書。

操作面板說明

KONIX TECHNICAL GUIDE

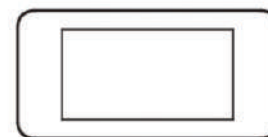

顯示螢幕

音量,速度,移調,微調控制

KONIX TECHNICAL GUIDE

- ◆可用【音量+】鍵來選擇音量。音量控制共有16段(1~16)，上電後預設值在第16段。
- ◆速度快慢控制：按【速度鍵】後，可用選擇【選擇+】【選擇-】鍵來選擇速度。速度控制共有270段(30~300)，上電後預設值在第90段(Tempo = 120)。按住【選擇+】或【選擇-】鍵1秒以上，可連續增加/減少速度。播放選取的歌曲時，會以該歌曲的Tempo為主，和設定的Tempo無關。播放選取的節奏時，會以設定的Tempo為主。
- ◆移調控制：按【移調鍵】後可用【選擇+】【選擇-】鍵來選擇移調。再按【設置/力度】選擇移調功能後可用【選擇+】【選擇-】鍵或數位開關來選擇微調。移調控制共有25段(-12~12)，上電後預設值在第13段。按住【選擇+】或【選擇-】鍵1秒以上，可連續增加/減少移調。
- ◆微調控制：在按【設置/力度】選擇調音設定後可用【選擇+】【選擇-】鍵來選擇微調。微調控制共有201段(-100~100)，上電後預設值在第101段。按住【選擇+】或【選擇-】鍵1秒以上，可連續增加/減少微調。

模式選擇

KONIX TECHNICAL GUIDE

共有【+】和【-】的循序選擇，共2個按鍵。若音色模式/節奏模式/歌曲模式皆沒有選取，上電後預設值為音色模式。按【音色鍵】後，可用【選擇+】【選擇-】鍵來選擇音色。按【節奏鍵】後，可用【選擇+】【選擇-】鍵來選擇節奏。

◆LN1 功能：單鍵 One Key One Note 第一次按【單鍵】進入單鍵模式，第二次按【單鍵】退出單鍵模式。進入單鍵模式後，使用當前歌曲教學，歌曲播放後，使用者隨意按下琴鍵均為主旋律，若主旋律未達下一小節，背景音則重複播放該一小節，直到歌曲結束後停止。歌曲結束後，單鍵下一首歌。在單鍵模式下，自動進入歌曲選擇模式，退出單鍵模式則回到音色選擇模式。在播放歌曲時按【音色鍵】則暫時切換至音色選擇模式，3秒回到歌曲選擇模式。

◆LN2 功能：讓您依照螢幕提示按下正確音符後主旋律才會繼續播放的引導教學模式 第一次按【合奏鍵】進入LN2模式，第二次按【合奏鍵】退出LN2模式。進入LN2模式後，使用當前歌曲教學，歌曲播放後，主要旋律不播放，使用者必需依照數碼管上所顯示的音符按下相對應的琴鍵，才能繼續播放下一個音符，背景音則重複播放該一小節，直到歌曲結束後停止。歌曲結束後，學習下一首歌。在LN2模式下，自動進入歌曲選擇模式，退出LN2模式則回到音色選擇模式。在播放歌曲時按【音色鍵】則暫時切換至音色選擇模式，3秒回到歌曲選擇模式。

◆LN3 功能：允許您自由彈奏，當您停下按鍵時系統會自動補位恢復主旋律的互動練習模式。第一次按【跟隨鍵】進入LN3模式，第二次按【跟隨鍵】退出LN3模式。進入LN3模式後，使用當前歌曲教學，歌曲播放後，使用者可隨意彈奏琴鍵並打斷主要弦律。若5秒後沒有再按琴鍵，主弦律將自行恢復播放。背景音完整播放，直到歌曲結束後重複教學。歌曲結束後，跟隨下一首歌。在LN3模式下，自動進入歌曲選擇模式，退出LN3模式則回到音色選擇模式。在播放歌曲時按【音色鍵】則暫時切換至音色選擇模式，3秒回到歌曲選擇模式。

示範曲

第一次按【連唱鍵】鍵進入連唱模式，第二次按【連唱鍵】則退出連唱模式。歌曲播放完畢，循序播放所有歌曲。在連唱模式下，自動進入歌曲選擇模式，退出連唱模式則停留在歌曲選擇模式。在播放歌曲時按【音色鍵】則暫時切換至音色選擇模式，3秒回到歌曲選擇模式。

節奏

KONIX TECHNICAL GUIDE

第一次按【啟動/停止鍵】，開始播放節奏，第二次按【啟動/停止鍵】，停止播放節奏。在錄音，放音，示範曲等模式下，退出該模式。按下節奏鍵，再按啟動鍵，再通過【選擇+-】可以選擇其他節奏。

和絃節奏

KONIX TECHNICAL GUIDE

第一次按【綜合和絃鍵】進入綜合和絃模式，第二次按【綜合和絃鍵】退出綜合和絃模式。

【綜合和絃鍵】只有在節奏及一般模式下才有功能發生。播放節奏時，按下【綜合和絃鍵】並在琴鍵A1~F4#的範圍內按下多指指法後，即可聽到對應的和絃節奏聲，若不是按下多指和絃指法，則會播放單指和絃指法的和絃。綜合指法節奏的詳細指法，請參考附件的單指和絃表和多指和絃表。綜合指法可配合節奏/和絃/同步使用。按下綜合和絃後按啟動鍵，系統啟動自動和絃，鍵盤左側和絃區彈奏不發音，進入自動和絃，再按節奏鍵，通過選擇+-鍵可進入帶伴奏和絃，數碼顯示為節奏序號。

錄音與放音

KONIX TECHNICAL GUIDE

◆第一次按【錄音鍵】進入錄音模式，並會清除上次記錄；第二次按【錄音鍵】則退出錄音模式。在錄音模式下，會播放節拍器聲，按任意琴鍵或面板鼓即可開始記錄。在錄音模式下，按【啟動/停止鍵】播放節奏，即可開始記錄節奏。最大錄音數為 695，當錄滿之後，便無法繼續錄下一個音符；錄音時，可隨時按【放音鍵】來播放所記錄的音符或鼓聲。


◆放音：第一次按【放音鍵】可播放所記錄的音符或鼓聲，第二次按【放音鍵】則停止播放。按【放音鍵】後則退出錄音模式。若之前沒有記錄值，按【放音鍵】則沒有動作發生

- ◆延音踏板DamperPedal：延長琴鍵音結束的時間，開機時會偵測踏板為常開或常閉狀態。柔音踏板SoftPedal：減弱琴鍵音的音量。選擇延音踏板：延長已經按下琴鍵音結束的時間。
- ◆力度控制：長按【設置/力度鍵】為力度開關功能 (此功能限64複音數電鋼琴)。長按【設置/力度鍵】為力度選擇功能。(此功能限128複音數電鋼琴)。力度選擇功能的時候，按【選擇+】【選擇-】鍵來選擇力度輕/中/重/Off。(此功能限128複音數電鋼琴)。上電預設值為力度中。
- ◆雙鍵盤：第一次按【雙鍵盤鍵】啟動雙鍵盤功能，第二次按【雙鍵盤鍵】則取消雙鍵盤功能。雙鍵盤功能啟動時，左邊琴鍵A1E5的音階會對應播放成A2E6的音階，右邊琴鍵F5C9的音階會對應播放成F2C6的音階。

- ◆短按為設置模式。設置模式可以選擇，當進入設置模式的時候按+/-鍵選擇不同的數值範圍以及開關。
- ◆第一次短按【設置/力度鍵】進入雙音色設定模式，螢幕顯示功能dUL，3秒後螢幕顯示雙音色狀態 (On orOFF)。按【+】鍵啟動雙音色功能，數碼管顯示On。按【-】鍵關閉雙音色功能，螢幕顯示OFF。
- ◆第二次短按【設置/力度鍵】進入調音設定模式，螢幕顯示tUn，3秒後螢幕顯示目前的調音數值。按【+】【-】鍵來設定調音數值，可調整範圍 -99100，數碼管顯示 -99100。
- ◆第三次短按【設置/力度鍵】進入移調設定模式，螢幕顯示trS，3秒後數螢幕顯示目前的移調數值。按【+】【-】鍵來設定移調數值，可調整範圍 -1212，數碼管顯示 -12P12。
- ◆第四次短按【設置/力度鍵】進入第二音色音量設定模式，螢幕顯示d-U，3秒後數螢幕顯示目前的第二音色音量值。按【+】【-】鍵來設定第二音色音量值，可調整範圍 000100，螢幕顯示 00100。
- ◆第五次短按【設置/力度鍵】進入左鍵盤音量設定模式，螢幕顯示L-U，3秒後螢幕顯示目前的左鍵盤音量值。按【+】【-】鍵來設定左鍵盤音量，可調整範圍 000 ~ 100，數碼管顯示L00 ~ 100。
- ◆第六次短按【設置/力度鍵】進入鍵盤分離點設定模式，螢幕顯示S-P，3秒後數螢幕顯示目前的鍵盤分離點。按【+】【-】鍵來設定鍵盤分離點，可調整範圍 0188，螢幕顯示0188。直接按【琴鍵】來設定鍵盤分離點，數碼管顯示01~ 88。
- ◆第七次短按【設置/力度鍵】進入和絃分離點設定模式，螢幕顯示C-P，3秒後數螢幕顯示目前的和絃分離點。按【+】【-】鍵來設定和絃分離點，可調整範圍 0188，螢幕顯示0188。直接按【琴鍵】來設定和絃分離點，螢幕顯示 01~88。
- ◆第八次短按【設置/力度鍵】進入練習設定模式，螢幕顯示inS，3秒後螢幕顯示目前的練習狀態 (OFF/r/L/RI)。按【+】【-】鍵來設定練習狀態，可調整範圍OFF/r/L/RI，螢幕顯示OFF/r/L/RI。OFF: 播放所有旋律。L: 只播放主旋律。r: 播放除主旋律外的其他旋律。rL: 所有旋律都不播放。
- ◆設置/力度2.長按進入力度調整功能。

背面插孔說明

KONIX TECHNICAL GUIDE

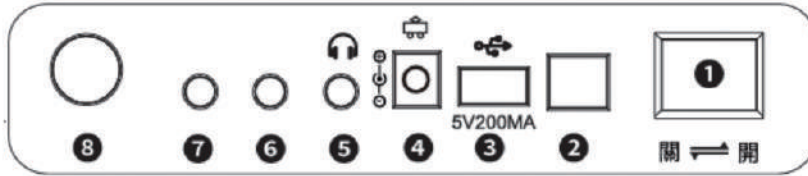

- 1.開關 2.MIDI 3.USB接孔
- 4.電源 5.耳機 6.音訊輸入
- 7.延音踏板 8.三腳踏板

1.開關 2.MIDI：本產品不具此功能 3.USB接孔：本產品不具此功能 4.電源 5.耳機輸出：耳機輸出音訊信號，連接耳機時，鋼琴功能不發音，音訊通過耳機輸出，可用音量調節控制音量大小。 6.音訊輸入：把音訊線插入“音訊輸入”介面直接連接手機播放歌曲，可通過音量調節。音訊輸入（輸出）時鋼琴與音響同時發音，可通過音量調節控制聲音大小。 7.延音踏板插座：延音踏板插座只有延音功能。 8.三腳踏板插座：左-柔音踏板，長踏左踏板按鋼琴鍵聲音減小、中-選擇延音踏板-消音踏板、右-延音踏板 ◆內置兩個優質外放喇叭：使用本機所自帶喇叭的聲場效果也能讓用戶沉醉於美妙的琴聲或音樂中。

附件一 音色表

KONIX TECHNICAL GUIDE

001 聲學大鋼琴	002 亮音鋼琴	003 電大鋼琴	004 酒吧鋼琴	005 電鋼琴1	006 電鋼琴2
007 大鍵琴	008 擊弦古鋼琴	009 鋼片琴	010 鐘琴	011 音樂盒	012 震動豎琴
013 馬林巴琴	014 木琴	015 管鐘琴	016 德西馬琴	017 電風琴	018 敲擊風琴
019 搖滾風琴	020 教會風琴	021 簧片風琴	022 手風琴	023 口琴	024 探戈手風琴
025 吉他(尼龍)	026 吉他(鋼弦)	027 吉他(爵士)	028 吉他(原音)	029 吉他(悶音)	030 破音吉他
031 強烈的破音吉他	032 吉他泛音	033 低音大提琴(指撥)	034 電貝士吉他(指撥)	035 電貝士吉他(使用撥片)	036 無格貝士
037 貝士1(拇指敲擊彈奏)	038 貝士2(拇指敲擊彈奏)	039 合成貝士-1	040 合成貝士-2	041 小提琴	042 中提琴
043 大提琴	044 低音提琴	045 顫音弦樂	046 撥奏弦樂	047 管弦樂的豎琴	048 定音鼓
049 弦樂合奏-1	050 弦樂合奏-2	051 合成弦樂-1	052 合成弦樂-2	053 教堂唱詩和聲	054 人聲和聲
055 合成成人聲	056 管弦齊奏	057 小號	058 長號	059 低音號	060 悶音小喇叭
061 法國號	062 管樂合奏	063 合成管樂-1	064 合成管樂-2	065 高音薩克斯	066 中音薩克斯
067 次中音薩克斯	068 上低音薩克斯	069 雙簧管	070 英國管	071 巴松管	072 黑管
073 短笛	074 長笛	075 木笛	076 排笛	077 吹瓶子聲	078 尺八(日本樂器)
079 口哨	080 陶笛	081 合成主音1 (方波)	082 合成主音2 (鋸齒波)	083 合成主音3	084 合成主音4
085 合成主音5	086 合成主音6 (人聲)	087 合成主音7 (平行五度)	088 合成主音8 (貝司加主音)	089 合成音色1 (新世紀)	090 合成音色2 (溫暖)
091 合成音色3	092 合成音色4 (合唱)	093 合成音色5	094 合成音色6 (金屬聲)	095 合成音色7 (光環)	096 合成音色8

097 合成效果1雨聲	098 合成效果2音軌	099 合成效果3水晶	100 合成效果4大氣	101 合成效果 5 明亮	102 合成效果 6 鬼怪
103 合成效果 7 回聲	104 合成效果 8 科幻	105 西塔琴	106 斑鳩琴	107 三弦琴	108 古箏
109 卡林巴琴	110 風笛	111 古提琴	112 山奈琴	113 鈴聲	114 阿哥哥
115 銅鼓	116 木魚	117 太鼓	118 旋律中音鼓	119 合成鼓	120 回音鉦
121 吉他擦弦雜音	122 吹奏氣音	123 海浪聲	124 鳥鳴	125 電話鈴	126 直升機
127 鼓掌聲	128 槍聲	129 聲學大鋼琴1	130 亮音鋼琴1	131 電大鋼琴1	132 酒吧鋼琴1
133 電鋼琴1-1	134 電鋼琴2-1	135 大鍵琴1	136 擊弦古鋼琴1	137 銅片琴1	138 鐘琴1
139 音樂盒1	140 震動豎琴1	141 馬林巴琴1	142 木琴1	143 管鐘琴1	144 德西馬琴1
145 電風琴1	146 敲擊風琴1	147 搖滾風琴1	148 教會風琴1	149 簧片風琴1	150 手風琴1
151 口琴1	152 探戈手風琴1	153 吉他(尼龍)1	154 吉他(鋼弦)1	155 吉他(爵士)1	156 吉他(原音)1
157 吉他(悶音)1	158 破音吉他1	159 強烈的破音吉他1	160 吉他泛音1	161 低音大提琴(指撥)1	162 電貝士吉他(指撥)1
163 電貝士吉他(使用撥片)1	164 無格貝士1	165 貝士3(拇指敲擊彈奏)	166 貝士4(拇指敲擊彈奏)	167 合成貝士-3	168 合成貝士-4
169 小提琴1	170 中提琴1	171 大提琴1	172 低音提琴1	173 顫音弦樂1	174 撥奏弦樂1
175 管弦樂的豎琴1	176 定音鼓1	177 弦樂合奏-3	178 弦樂合奏-4	179 合成弦樂-3	180 合成弦樂-4
181 教堂唱詩和聲1	182 人聲和聲1	183 合成人聲1	184 管弦齊奏1	185 小號1	186 長號1
187 低音號1	188 悶音小喇叭1	189 法國號1	190 管樂合奏1	191 合成管樂-3	192 合成管樂-4
193 高音薩克斯1	194 中音薩克斯1	195 次中音薩克斯1	196 上低音薩克斯1	197 雙簧管1	198 英國管1
199 巴松管1	200 黑管1	201 短笛1	202 長笛1	203 木笛1	204 排笛1
205 吹瓶子聲1	206 尺八(日本樂器)1	207 口哨1	208 陶笛1	209 合成主音1 (方波1)	210 合成主音2 (鋸齒波1)
211 合成主音3(calliopelead1)	212 合成主音4(chifflead1)	213 合成主音5(charang1)	214 合成主音6 (人聲1)	215 合成主音7 (平行五度1)	216 合成主音8 (貝司加主音1)
217 合成音色1 (新世紀1)	218 合成音色2 (溫暖1)	219 合成音色3 (polysynth1)	220 合成音色4 (合唱1)	221 合成音色5(bowed1)	222 合成音色6 (金屬聲1)
223 合成音色7 (光環1)	224 合成音色8(sweep1)	225 合成效果1雨聲1	226 合成效果2音軌1	227 合成效果3水晶1	228 合成效果4大氣1
229 合成效果5明亮1	230 合成效果6鬼怪1	231 合成效果7回聲1	232 合成效果8科幻1	233 西塔琴1	234 斑鳩琴1
235 三弦琴1	236 古箏1	237 卡林巴琴1	238 風笛1	239 古提琴1	240 山奈琴1
241 鈴聲1	242 阿哥哥1	243 銅鼓1	244 木魚1	245 太鼓1	246 旋律中音鼓1
247 合成鼓1	248 回音鉦1	249 吉他擦弦雜音1	250 吹奏氣音1	251 海浪聲1	252 鳥鳴1
253 電話鈴1	254 直升機1	255 鼓掌聲1	256 槍聲1	257 聲學大鋼琴2	258 亮音鋼琴2
259 電大鋼琴2	260 酒吧鋼琴2	261 電鋼琴1-2	262 電鋼琴2-2	263 大鍵琴2	264 擊弦古鋼琴2
265 銅片琴2	266 鐘琴2	267 音樂盒2	268 震動豎琴2	269 馬林巴琴2	270 木琴2
271 管鐘琴2	272 德西馬琴2	273 電風琴2	274 敲擊風琴2	275 搖滾風琴2	276 教會風琴2
277 簧片風琴2	278 手風琴2	279 口琴2	280 探戈手風琴2	281 吉他(尼龍)2	282 吉他(鋼弦)2
283 吉他(爵士)2	284 吉他(原音)2	285 吉他(悶音)2	286 破音吉他2	287 強烈的破音吉他2	288 吉他泛音2
289 低音大提琴(指撥)2	290 電貝士吉他(指撥)2	291 電貝士吉他(使用撥片)2	292 無格貝士2	293 貝士5(拇指敲擊彈奏)	294 貝士6(拇指敲擊彈奏)
295 合成貝士-5	296 合成貝士-6	297 小提琴2	298 中提琴2	299 大提琴2	300 低音提琴2

301 顫音弦樂2	302 撥奏弦樂2	303 管弦樂的豎琴2	304 定音鼓2	305 弦樂合奏-5	306 弦樂合奏-6
307 合成弦樂-5	308 合成弦樂-6	309 教堂唱詩和聲2	310 人聲和聲2	311 合成成人聲2	312 管弦齊奏2
313 小號2	314 長號2	315 低音號2	316 悶音小喇叭2	317 法國號2	318 管樂合奏2
319 合成管樂-5	320 合成管樂-6	321 高音薩克斯2	322 中音薩克斯2	323 次中音薩克斯2	324 上低音薩克斯2
325 雙簧管2	326 英國管2	327 巴松管2	328 黑管2	329 短笛2	330 長笛2
331 木笛2	332 排笛2	333 吹瓶子聲2	334 尺八(日本樂器2)	335 口哨2	336 陶笛2
337 合成主音1 (方波2)	338 合成主音2 (鋸齒波2)	339 合成主音3(calliopelead2)	340 合成主音4(chifflead2)	341 合成主音5(charang2)	342 合成主音6 (人聲2)
343 合成主音7 (平行五度2)	344 合成主音8 (貝司加主音2)	345 合成音色1 (新世紀2)	346 合成音色2 (溫暖2)	347 合成音色3(polysynth2)	348 合成音色4 (合唱2)
349 合成音色5(bowed2)	350 合成音色6 (金屬聲2)	351 合成音色7 (光環2)	352 合成音色8(sweep2)	353 合成效果1 雨聲2	354 合成效果2 音軌2
355 合成效果3 水晶2	356 合成效果4 大氣2	357 合成效果5 明亮2	358 合成效果6 鬼怪2	359 合成效果7 回聲2	360 合成效果8 科幻2
361 西塔琴2	362 斑鳩琴2	363 三弦琴2	364 古箏2	365 卡林巴琴2	366 風笛2
367 古提琴2	368 山奈琴2	369 鈴聲2	370 阿哥哥2	371 銅鼓2	372 木魚2
373 太鼓2	374 旋律中音鼓2	375 合成鼓2	376 回音鼓2	377 吉他擦弦雜音2	378 吹奏氣音2
379 海浪聲2	380 鳥鳴2	381 電話鈴2	382 直升機2	383 鼓掌聲2	384 槍聲2
385 聲學大鋼琴3	386 亮音鋼琴3	387 電大鋼琴3	388 酒吧鋼琴3	389 電鋼琴1-3	390 電鋼琴2-3
391 大鍵琴3	392 擊弦古鋼琴3	393 鋼片琴3	394 鐘琴3	395 音樂盒3	396 震動豎琴3
397 馬林巴琴3	398 木琴3	399 管鐘琴3	400 德西馬琴3	401 電風琴3	402 敲擊風琴3
403 搖滾風琴3	404 教會風琴3	405 簧片風琴3	406 手風琴3	407 口琴3	408 探戈手風琴3
409 吉他(尼龍)3	410 吉他(鋼弦)3	411 吉他(爵士)3	412 吉他(原音)3	413 吉他(悶音)3	414 破音吉他3
415 強烈的破音吉他3	416 吉他泛音3	417 低音大提琴(指撥)3	418 電貝士吉他(指撥)3	419 電貝士吉他(使用撥片)3	420 無格貝士3
421 貝士7拇指敲擊彈奏)	422 貝士8拇指敲擊彈奏)	423 合成貝士-7	424 合成貝士-8	425 小提琴3	426 中提琴3
427 大提琴3	428 低音提琴3	429 顫音弦樂3	430 撥奏弦樂3	431 管弦樂的豎琴3	432 定音鼓3
433 弦樂合奏-7	434 弦樂合奏-8	435 合成弦樂-7	436 合成弦樂-8	437 教堂唱詩和聲3	438 人聲和聲3
439 合成成人聲3	440 管弦齊奏3	441 小號3	442 長號3	443 低音號3	444 悶音小喇叭3
445 法國號3	446 管樂合奏3	447 合成管樂-7	448 合成管樂-8	449 高音薩克斯3	450 中音薩克斯3
451 次中音薩克斯3	452 上低音薩克斯3	453 雙簧管3	454 英國管3	455 巴松管3	456 黑管3
457 短笛3	458 長笛3	459 木笛3	460 排笛3	461 吹瓶子聲3	462 尺八(日本樂器3)
463 口哨3	464 陶笛3	465 合成主音1 (方波3)	466 合成主音2 (鋸齒波3)	467 合成主音3(calliopelead3)	468 合成主音4(chifflead3)
469 合成主音5(charang3)	470 合成主音6 (人聲3)	471 合成主音7 (平行五度3)	472 合成主音8 (貝司加主音3)	473 合成音色1 (新世紀3)	474 合成音色2 (溫暖3)
475 合成音色3(polysynth3)	476 合成音色4 (合唱3)	477 合成音色5(bowed3)	478 合成音色6 (金屬聲3)	479 合成音色7 (光環3)	480 合成音色8(sweep3)
481 合成效果1 雨聲3	482 合成效果2 音軌3	483 合成效果3 水晶3	484 合成效果4 大氣3	485 合成效果5 明亮3	486 合成效果6 鬼怪3

487 合成效果 7 回聲3	488 合成效果 8 科幻 3	489 西塔琴3	490 斑鳩琴3	491 三弦琴3	492 古箏3
493 卡林巴琴3	494 風笛3	495 古提琴3	496 山奈琴3	497 鈴聲3	498 阿哥哥3
499 鋼鼓3	500 木魚3	501 太鼓3	502 旋律中音鼓3	503 合成鼓3	504 回音鈸3
505 吉他擦弦雜音3	506 吹奏氣音3	507 海浪聲3	508 鳥鳴3	509 電話鈴3	510 直升機3
511 鼓掌聲3	512 槍聲3	513 聲學大鋼琴4	514 亮音鋼琴4	515 電大鋼琴4	516 酒吧鋼琴4
517 電鋼琴1-4	518 電鋼琴2-4	519 大鍵琴4	520 擊弦古鋼琴4	521 鋼片琴4	522 鐘琴4
523 音樂盒4	524 震動豎琴4	525 馬林巴琴4	526 木琴4	527 管鐘琴4	528 德西馬琴4
529 電風琴4	530 敲擊風琴4	531 搖滾風琴4	532 教會風琴4	533 簧片風琴4	534 手風琴4
535 口琴4	536 探戈手風琴4	537 吉他(尼龍)4	538 吉他(鋼弦)4	539 吉他(爵士)4	540 吉他(原音)4
541 吉他(悶音)4	542 破音吉他4	543 強烈的破音吉他4	544 吉他泛音4	545 低音大提琴(指撥)4	546 電貝士吉他(指撥)4
547 電貝士吉他(使用撥片)4	548 無格貝士4	549 貝士9拇指敲擊彈奏)	550 貝士10拇指敲擊彈奏)	551 合成貝士-9	552 合成貝士-10
553 小提琴4	554 中提琴4	555 大提琴4	556 低音提琴4	557 顫音弦樂4	558 撥奏弦樂4
559 管弦樂的豎琴4	560 定音鼓4	561 弦樂合奏-9	562 弦樂合奏-10	563 合成弦樂-9	564 合成弦樂-10
565 教堂唱詩和聲4	566 人聲和聲4	567 合成人聲4	568 管弦齊奏4	569 小號4	570 長號4
571 低音號4	572 悶音小喇叭4	573 法國號4	574 管樂合奏4	575 合成管樂-9	576 合成管樂-10
577 高音薩克斯4	578 中音薩克斯4	579 次中音薩克斯4	580 上低音薩克斯4	581 雙簧管4	582 英國管4
583 巴松管4	584 黑管4	585 短笛4	586 長笛4	587 木笛4	588 排笛4
589 吹瓶子聲4	590 尺八(日本樂器4)	591 口哨4	592 陶笛4	593 合成主音1 (方波4)	594 合成主音2 (鋸齒波4)
595 合成主音3(calliopelead4)	596 合成主音4(chifflead4)	597 合成主音5(charang4)	598 合成主音6 (人聲4)	599 合成主音7 (平行五度4)	600 合成主音8 (貝司加主音4)
601 合成音色1 (新世紀4)	602 合成音色2 (溫暖4)	603 合成音色3 (polysynth 4)	604 合成音色4 (合唱4)	605 合成音色5 (bowed 4)	606 合成音色6 (金屬聲4)
607 合成音色7 (光環4)	608 合成音色8(sweep4)	609 合成效果 1 雨聲4	610 合成效果 2 音軌4	611 合成效果 3 水晶4	612 合成效果 4 大氣4
613 合成效果 5 明亮4	614 合成效果 6 鬼怪4	615 合成效果 7 回聲4	616 合成效果 8 科幻4	617 西塔琴4	618 斑鳩琴4
619 三弦琴4	620 古箏4	621 卡林巴琴4	622 風笛4	623 古提琴4	624 山奈琴4
625 鈴聲4	626 阿哥哥4	627 鋼鼓4	628 木魚4	629 太鼓4	630 旋律中音鼓4
631 合成鼓4	632 回音鈸4	633 吉他擦弦雜音4	634 吹奏氣音4	635 海浪聲4	636 鳥鳴4
637 電話鈴4	638 直升機4	639 鼓掌聲4	640 槍聲4	641 聲學大鋼琴5	642 亮音鋼琴5
643 電大鋼琴5	644 酒吧鋼琴5	645 電鋼琴1-5	646 電鋼琴2-5	647 大鍵琴5	648 擊弦古鋼琴5
649 鋼片琴5	650 鐘琴5	651 音樂盒5	652 震動豎琴5	653 馬林巴琴5	654 木琴5
655 管鐘琴5	656 德西馬琴5	657 電風琴5	658 敲擊風琴5	659 搖滾風琴5	660 教會風琴5
661 簧片風琴5	662 手風琴5	663 口琴5	664 探戈手風琴5	665 吉他(尼龍)5	666 吉他(鋼弦)5
667 吉他(爵士)5	668 吉他(原音)5	669 吉他(悶音)5	670 破音吉他5	671 強烈的破音吉他5	672 吉泛音5
673 低音大提琴(指撥)5	674 電貝士吉他(指撥)5	675 電貝士吉他(使用撥片)5	676 無格貝士5	677 貝士11拇指敲擊彈奏)	678 貝士12拇指敲擊彈奏)
679 合成貝士-11	680 合成貝士-12	681 小提琴5	682 中提琴5	683 大提琴5	684 低音提琴5
685 顫音弦樂5	686 撥奏弦樂5	687 管弦樂的豎琴5	688 定音鼓5	689 弦樂合奏-11	690 弦樂合奏-12

691 合成弦樂-11	692 合成弦樂-12	693 教堂唱詩和聲5	694 人聲和聲5	695 合成人聲5	696 管弦齊奏5
697 小號5	698 長號5	699 低音號5	700 悶音小喇叭5	701 法國號5	702 管樂合奏5
703 合成管樂-11	704 合成管樂-12	705 高音薩克斯5	706 中音薩克斯5	707 次中音薩克斯5	708 上低音薩克斯5
709 雙簧管5	710 英國管5	711 巴松管5	712 黑管5	713 短笛5	714 長笛5
715 木笛5	716 排笛5	717 吹瓶子聲5	718 尺八(日本樂器5)	719 口哨5	720 陶笛5
721 合成主音1 (方波5)	722 合成主音2 (鋸齒波5)	723 合成主音3(calliopelead5)	724 合成主音4(chifflead5)	725 合成主音5(charang5)	726 合成主音6 (人聲5)
727 合成主音7 (平行五度5)	728 合成主音8 (貝司加主音5)	729 合成音色1 (新世紀5)	730 合成音色2 (溫暖5)	731 合成音色3(polysynth5)	732 合成音色4 (合唱5)
733 合成音色5(bowed5)	734 合成音色6 (金屬聲5)	735 合成音色7 (光環5)	736 合成音色8(sweep5)	737 合成效果1兩聲5	738 合成效果2音軌5
739 合成效果3水晶5	740 合成效果4大氣5	741 合成效果5明亮5	742 合成效果6鬼怪5	743 合成效果7回聲5	744 合成效果8科幻5
745 西塔琴5	746 斑鳩琴5	747 三弦琴5	748 古箏5	749 卡林巴琴5	750 風笛5
751 古提琴5	752 山奈琴5	753 鈴聲5	754 阿哥哥5	755 銅鼓5	756 木魚5
757 太鼓5	758 旋律中音鼓5	759 合成鼓5	760 回音鈸5	761 吉他擦弦雜音5	762 吹奏氣音5
763 海浪聲5	764 鳥鳴5	765 電話鈴5	766 直升機5	767 鼓掌聲5	768 槌聲5
769 聲學大鋼琴6	770 亮音鋼琴6	771 電大鋼琴6	772 酒吧鋼琴6	773 電鋼琴1-6	774 電鋼琴2-6
775 大鍵琴6	776 擊弦古鋼琴6	777 鋼片琴6	778 鐘琴6	779 音樂盒6	780 震動豎琴6
781 馬林巴琴6	782 木琴6	783 管鐘琴6	784 德西馬琴6	785 電風琴6	786 敲擊風琴6
787 搖滾風琴6	788 教會風琴6	789 簧片風琴6	790 手風琴6	791 口琴6	792 探戈手風琴6
793 吉他(尼龍)6	794 吉他(鋼弦)6	795 吉他(爵士)6	796 吉他(原音)6	797 吉他(悶音)6	798 破音吉他6
799 強烈的破音吉他6	800 吉他泛音6	801 低音大提琴(指撥)6	802 電貝士吉他(指撥)6	803 電貝士吉他(使用撥片)6	804 無格貝士6
805 貝士13指敲擊彈奏)	806 貝士14指敲擊彈奏)	807 合成貝士-13	808 合成貝士-14	809 小提琴6	810 中提琴6
811 大提琴6	812 低音提琴6	813 顫音弦樂6	814 撥奏弦樂6	815 管弦樂的豎琴6	816 定音鼓6
817 弦樂合奏-13	818 弦樂合奏-14	819 合成弦樂-13	820 合成弦樂-14	821 教堂唱詩和聲6	822 人聲和聲6
823 合成人聲6	824 管弦齊奏6	825 小號6	826 長號6	827 低音號6	828 悶音小喇叭6
829 法國號6	830 管樂合奏6	831 合成管樂-13	832 合成管樂-14	833 高音薩克斯6	834 中音薩克斯6
835 次中音薩克斯6	836 上低音薩克斯6	837 雙簧管6	838 英國管6	839 巴松管6	840 黑管6
841 短笛6	842 長笛6	843 木笛6	844 排笛6	845 吹瓶子聲6	846 尺八(日本樂器6)
847 口哨6	848 陶笛6	849 合成主音1 (方波6)	850 合成主音2 (鋸齒波6)	851 合成主音3(calliopelead6)	852 合成主音4(chifflead6)
853 合成主音5(charang6)	854 合成主音6 (人聲6)	855 合成主音7 (平行五度6)	856 合成主音8 (貝司加主音6)	857 合成音色1 (新世紀6)	858 合成音色2 (溫暖6)
859 合成音色3(polysynth6)	860 合成音色4 (合唱6)	861 合成音色5(bowed6)	862 合成音色6 (金屬聲6)	863 合成音色7 (光環6)	864 合成音色8(sweep6)
865 合成效果1 兩聲6	866 合成效果2 音軌6	867 合成效果3 水晶6	868 合成效果4 大氣6	869 合成效果5 明亮6	870 合成效果6 鬼怪6
871 合成效果7 回聲6	872 合成效果8 科幻6	873 西塔琴6	874 斑鳩琴6	875 三弦琴6	876 古箏6

877 卡林巴琴6	878 風笛6	879 古提琴6	880 山奈琴6	881 鈴聲6	882 阿哥哥6
883 鋼鼓6	884 木魚6	885 太鼓6	886 旋律中音鼓6	887 合成鼓6	888 回音鼓6
889 吉他擦弦雜音6	890 吹奏氣音6	891 海浪聲6	892 鳥鳴6	893 電話鈴6	894 直升機6
895 鼓掌聲6	896 槍聲6	897 聲學大鋼琴7	898 亮音鋼琴7	899 電大鋼琴7	900 酒吧鋼琴7

附錄二 節奏表

KONIX TECHNICAL GUIDE

001 8拍1	002 8拍2	003 8拍3	004 8拍4	005 8拍5	006 8拍6
007 8拍7	008 8拍8	009 8拍9	010 8拍10	011 8拍11	012 8拍12
013 8拍13	014 8拍14	015 8拍15	016 8拍16	017 8拍17	018 8拍18
019 16拍1	020 16拍2	021 16拍3	022 16拍4	023 16拍5	024 16拍6
025 16拍7	026 16拍8	027 流行樂1	028 流行樂2	029 流行樂3	030 流行樂4
031 流行樂5	032 流行樂6	033 流行樂7	034 流行樂8	035 流行樂9	036 流行樂10
037 流行樂11	038 流行樂12	039 流行樂13	040 流行樂14	041 流行波萊多	042 流行波沙諾瓦
043 流行華爾滋	044 流行舞曲	045 底特律流行樂	046 英式流行樂1	047 英式流行樂2	048 英式流行樂3
049 吉他流行樂	050 慢速流行樂	051 50年代流行樂	052 80年代流行樂	053 搖滾1	054 搖滾2
055 搖滾3	056 搖滾4	057 50年代搖滾	058 60年代搖滾1	059 60年代搖滾2	060 70年代搖滾
061 80年代搖滾	062 重型搖滾	063 力量搖滾	064 黑暗搖滾	065 爵士搖滾	066 柔和搖滾
067 流行搖滾1	068 流行搖滾2	069 芬克搖滾1	070 芬克搖滾2	071 舞會搖滾	072 民歌搖滾
073 慢速搖滾1	074 慢速搖滾2	075 慢速搖滾3	076 慢速搖滾4	077 快速搖滾1	078 快速搖滾2
079 滑曳搖滾1	080 滑曳搖滾2	081 布吉樂1	082 布吉樂2	083 布吉樂3	084 扭扭舞
085 民謠1	086 民謠2	087 民謠3	088 民謠4	089 民謠5	090 靈魂民謠
091 6/8民謠	092 原聲民謠	093 多彩民謠	094 吉他民謠	095 鋼琴民謠	096 風琴民謠
097 動感律動1	098 動感律動2	099 動感律動3	100 動感律動4	101 動感律動5	102 動感律動6
103 動感律動7	104 動感律動8	105 動感律動9	106 鋼琴伴奏1	107 鋼琴伴奏2	108 鋼琴伴奏3
109 鋼琴伴奏4	110 鋼琴伴奏5	111 鋼琴伴奏6	112 鋼琴伴奏7	113 鋼琴伴奏8	114 鋼琴伴奏9
115 鋼琴伴奏10	116 不插電1	117 不插電2	118 不插電3	119 不插電4	120 不插電5
121 不插電6	122 不插電7	123 不插電8	124 舞曲1	125 舞曲2	126 迪斯科
127 家庭舞曲	128 歐洲舞曲	129 芬克舞曲	130 80年代舞曲	131 現代舞曲	132 英申舞
133 布魯斯1	134 布魯斯2	135 布魯斯3	136 芬克1	137 芬克2	138 芬克3
139 福音	140 說唱1	141 說唱2	142 靈魂1	143 靈魂2	144 靈魂3
145 靈魂4	146 鄉村1	147 鄉村2	148 鄉村3	149 鄉村4	150 鄉村5
151 爵士1	152 爵士2	153 爵士華爾滋	154 舞會爵士	155 休閒爵士	156 輕快爵士
157 雷格泰姆	158 查爾斯頓	159 大樂隊	160 搖擺舞	161 加勒比	162 雷格
163 恰恰	164 倫巴	165 桑巴	166 波薩諾瓦	167 曼波	168 薩爾薩
169 貝津舞	170 巴西舞	171 拉丁舞	172 巴羅克	173 波萊多	174 好萊塢
175 狐步舞	176 鬥牛舞	177 快步舞	178 巴恰塔舞	179 波士頓舞	180 探戈

181 華爾滋	182 進行曲	183 波爾卡	184 古典音樂1	185 古典音樂2	186 中國民歌1
187 中國民歌2	188 中國戲曲1	189 中國戲曲2	190 中國民謠	191 中國流行	192 新疆風格
193 陝北風格	194 雲南風格	195 河南風格	196 安徽風格	197 廣東風格	198 西藏風格
199 蒙古風格	200 朝鮮風格	201 70年代排行榜情歌	202 羅曼蒂克情歌	203 90年代酷情歌	204 阿爾卑斯情歌1
205 阿爾卑斯情歌2	206 雄壯的流行樂	207 不插电9	208 流行民謠	209 流行新世紀	210 現代8拍子
211 鄉村民謠1	212 愛的歌曲	213 現代城市流行樂	214 電子流行樂	215 原聲民謠2	216 鋼琴民謠1
217 節奏藍調民謠	218 搖滾民謠	219 慢與輕快的	220 類似民謠曲	221 慢搖滾5	222 慢搖滾6
223 慢搖滾7	224 靈魂樂	225 阿德里亞8拍子	226 古典鋼琴民謠	227 80年代電鋼琴民謠	228 80年代男孩樂團
229 鄉村情歌2	230 鄉村二步舞	231 鄉村樂6	232 鄉村樂7	233 撥奏	234 鄉村兄弟
235 新式的鄉村樂	236 悅耳鄉村	237 70年代鄉村樂	238 土風舞	239 鄉村滑步	240 華爾滋2
241 恰恰2	242 倫巴2	243 輕快爵士2	244 鬥牛舞	245 森巴舞1	246 森巴舞2
247 搖滾曲風1	248 搖滾曲風2	249 狐步舞2	250 圓舞曲	251 探戈2	252 探戈3
253 德國華爾滋	254 嘉年華	255 風琴森巴舞	256 捲軸	257 戈登舞	258 斯堪的納維亞半島的華爾滋
259 60年代搖滾	260 標準搖滾	261 英倫搖滾流行	262 60年代古董吉他搖滾	263 排行榜搖滾拖拍	264 60年代流行搖滾
265 搖滾比利	266 搖滾布基	267 搖滾恰恰	268 搖滾古典	269 搖滾滑步	270 搖滾流行樂
271 輕快搖滾1	272 輕快搖滾2	273 熱情搖滾	274 爵士搖滾2	275 快的福音音樂	276 民歌搖滾2
277 斯吉弗音樂	278 放克流行搖滾樂	279 當代搖滾樂	280 原聲搖滾樂	281 50年代流行樂2	282 酷流行
283 常規流行	284 60年代古董吉他流行	285 80年代流行樂2	286 鑄舌流行樂	287 流行搖滾3	288 60年代靈魂樂
289 70年代靈魂樂	290 放克	291 16拍子滑步	292 扭扭舞2	293 英式流行樂1	294 英式流行樂2
295 硬式搖滾1	296 硬式搖滾2	297 笑申舞2	298 笑申舞3	299 方克滑步1	300 方克滑步2
301 融合滑步1	302 融合滑步2	303 俱樂部流行樂1	304 俱樂部流行樂2	305 16拍子流行樂1	306 16拍子流行樂2
307 8拍子流行樂1	308 8拍子流行樂2	309 8拍子靈魂樂1	310 8拍子靈魂樂2	311 8拍子搖滾1	312 8拍子搖滾2
313 古典8拍子	314 上等級的吉他流行樂	315 義大利曲風	316 70年代迪斯科1	317 70年代迪斯科2	318 方克迪斯科
319 星期六夜晚曲	320 俱樂部拉丁曲	321 迪斯科巧克力	322 迪斯科狐步	323 迪斯科方克	324 迪斯科支配曲
325 迪斯科舞會	326 迪斯科森巴舞	327 英式流行樂	328 俱樂部舞曲	329 現代節奏藍調	330 憂鬱狐步曲
331 (二十年代流行的)查爾斯頓舞	332 迪斯科流行樂	333 迪斯科靈魂樂	334 迪斯科風格	335 歐洲舞曲2	336 說唱3
337 狂舞	338 現代舞曲2	339 現代舞曲3	340 70年代迪斯科放克	341 迪斯科貴城	342 迪斯科之家
343 80年代迪斯科	344 中歐流行波卡	345 波卡流行樂	346 慢藍調1	347 慢藍調2	348 慢藍調3
349 流行華爾滋2	350 美式進行曲	351 進行曲曲風	352 塔朗特舞	353 監禁搖滾曲	354 搖擺華爾滋
355 鋼琴酒吧	356 爵士華爾滋2	357 爵士華爾滋3	358 顯示曲調	359 波爾卡2	360 早期波卡舞曲
361 舞會波卡舞曲	362 流行曼波	363 拉丁派對流行	364 巴西舞2	365 帕朗達音樂	366 嘉年華2

367 波薩諾瓦2	368 曼波2	369 曼波3	370 波萊多2	371 巴西舞3	372 拉丁搖滾
373 迪斯科拉丁曲	374 提華納	375 雷格2	376 薩爾薩2	377 印度即興風格	378 哥德洛普島舞曲
379 雷鬼12拍子	380 雷鬼16拍子	381 搖擺狐步	382 慢板狐步	383 管風琴恰恰	384 管風琴快步舞
385 狂野式流行曲	386 美國南方爵士樂	387 通俗爵士樂	388 爵士大樂隊	389 爵士俱樂部	390 雷格泰姆2
391 大樂隊滑步曲1	392 大樂隊滑步曲2	393 大樂隊滑步曲3	394 快速度大樂隊1	395 快速度大樂隊2	396 率直的靈魂樂
397 爵士放克	398 古典大樂隊	399 法國爵士風	400 跳躍搖滾繞舌樂	401 日本流行金曲	402 16拍情歌 2
403 70年代流行情歌	404 電鋼琴情歌	405 強力情歌	406 吉他民謠2	407 新節奏藍調情歌	408 吉他小夜曲
409 風琴民謠2	410 霍洛波舞	411 雷鬼舞曲	412 法國華爾滋	413 美倫格舞	414 12/8拍情歌
415 北墨民俗樂	416 吉格舞	417 夏威夷舞	418 電子舞曲	419 放克浩室	420 夜店節奏
421 復古夜店	422 現代排行榜流行	423 大眾搖擺	424 復古流行	425 倫巴佛朗明哥	426 電音流行
427 管弦大樂團 2	428 大樂團快板 2	429 午夜搖擺	430 德國搖滾	431 中歐流行節奏	432 柔和嘻哈
433 經典嘻哈	434 新嘻哈	435 杜蘭根塞音樂	436 阿拉伯節奏	437 上流華爾滋	438 邦格拉舞
439 加勒比音樂	440 德國進行曲	441 演歌	442 波麗露緩板	443 警長雷鬼	444 貝津舞2
445 拉丁迪斯科	446 探戈4	447 探戈5	448 搖滾	449 搖滾拖拍	450 懷舊搖滾
451 底特律流行 1	452 底特律流行 2	453 敬拜中板	454 敬拜快板	455 鋼琴布基烏基	456 迷人拖拍
457 60年代搖滾	458 酷放克	459 藍莓藍調	460 拖拍藍調	461 曼波4	462 曼波5
463 流行經典	464 現場 8 拍	465 力量搖滾2	466 原聲搖滾樂2	467 酷 8 拍	468 快節奏 8 拍
469 90年代搖滾情歌	470 排行榜搖滾拖拍 2	471 英倫搖滾	472 巴西森巴	473 英倫流行搖擺	474 60年代 8 拍
475 快板巴莎諾瓦	476 60年代吉他流行	477 70年代 8 拍	478 90年代吉他流行	479 柔和搖滾2	480 排行榜吉他流行
481 瓜宜拉舞	482 現代流行情歌	483 靈魂	484 斯吉弗音樂2	485 6/8拍靈魂	486 靈魂兄弟
487 快樂雷鬼	488 流行拉丁	489 6/8拍慢板搖滾	490 6/8拍現代	491 6/8拍管弦樂	492 中歐流行拖拍
493 中歐流行歌曲	494 中歐流行倫巴	495 歐陸流行管風琴	496 70年代法國金曲	497 義大利馬厝卡	498 波希米亞華爾滋
499 中歐流行森巴1	500 中歐流行森巴2	501 北歐慢板搖滾	502 中歐流行 6/8 拍	503 中歐流行狐步	504 蘇格蘭華爾滋
505 義大利波卡	506 墨西哥民俗樂	507 丹戎舞	508 中歐阿爾卑斯流行	509 阿拉伯舞	510 拜讚歌
511 嘻哈節奏	512 排行榜流行 1	513 管風琴節奏	514 排行榜流行 2	515 新節奏藍調	516 流行節奏藍調
517 排行榜節奏藍調	518 現代拖拍	519 藍調搖滾	520 夢幻舞曲	521 美國排行榜金曲	522 靈魂節奏藍調
523 節奏藍調靈魂情歌	524 歐陸嘻哈	525 迷幻嘻哈	526 伊比割 2004	527 現代大樂團拖拍	528 現代大樂團
529 流行吉他情歌	530 伊比割 2002	531 歐陸電音	532 6/8 拍電音	533 拉丁 DJ	534 朋巴音樂
535 馳放咖啡館	536 70 年代華麗鋼琴	537 法國浩室	538 英倫華爾滋	539 8 拍情歌 1	540 夜店浩室
541 家庭舞曲2	542 爵士吉他俱樂部	543 現代爵士	544 原聲爵士	545 酷爵士情歌	546 現代爵士情歌
547 悅耳爵士	548 咆哮爵士	549 管弦大樂團 1	550 大樂團快板 1	551 管弦樂搖擺 1	552 管弦樂搖擺 2
553 70年代排行榜鄉村	554 爵士華爾滋中板	555 墨西哥街頭華爾滋	556 美國進行曲	557 吉他倫巴	558 慢板藍調

559 爵士華爾滋快板	200 70年代鄉村流行	561 迪西蘭	562 40年代大樂團	563 悅耳鄉村	564 鄉村金曲
565 鄉村8拍	566 科幻進行曲	567 踢踏舞搖擺	568 管弦樂波麗露	569 福音姊妹	570 義大利華爾滋
571 6/8拍進行曲	572 藍草音樂	573 現代鄉村情歌1	574 北歐鄉村1	575 北歐鄉村2	576 北歐拖拍
577 敬拜慢板	578 青少年迪斯科	579 北歐巴格舞	580 搖滾恰恰	581 管風琴搖擺	582 特務單位
583 動畫主題曲	584 聖誕華爾滋	585 電影搖擺	586 電影情歌	587 泡泡糖流行曲	588 搖滾拖拍
589 美國西岸流行	590 經典16拍	591 爵士流行	592 酷拖拍	593 8拍情歌2	594 馳放音樂
595 16拍情歌1	596 壯麗情歌	597 簡易情歌	598 古巴之子	599 巴恰塔舞2	600 弗樂舞
601 標準搖滾2	602 16拍情歌3	603 當代搖滾樂2	604 電鋼琴情歌2	605 芙申舞4	606 芙申舞5
607 放克2	608 吉他小夜曲2	609 風琴民謠3	610 霍洛波舞2	611 雷鬼舞曲2	612 法國華爾滋2
613 美倫格舞2	614 流行民謠2	615 北墨民俗樂2	616 吉格舞2	617 夏威夷舞2	618 70年代迪斯科3
619 70年代迪斯科4	620 夜店節奏2	621 說唱4	622 迪斯科之家2	623 大眾搖擺2	624 復古流行2
625 印度即興風格2	626 電音流行2	627 大樂隊滑步曲4	628 大樂隊滑步曲5	629 大樂隊滑步曲6	630 德國搖滾2
631 中歐流行節奏2	632 迪斯科方克2	633 迪斯科森巴舞2	634 新嘻哈2	635 狂野式流行曲2	636 阿拉伯節奏2
637 流行華爾滋3	638 邦格拉舞2	639 扭扭舞3	640 德國進行曲2	641 演歌2	642 波麗露緩板2
643 午夜搖擺2	644 法國爵士風2	645 拉丁派對流行	646 探戈6	647 探戈7	648 帕朗達音樂2
649 拉丁搖滾2	650 原聲搖滾樂3	651 80年代流行樂3	652 60年代靈魂樂2	653 融合滑步3	654 融合滑步4
655 16拍子流行樂3	656 16拍子流行樂4	657 60年代搖滾2	658 英倫搖滾流行2	659 藍莓藍調2	660 斯吉弗音樂3
661 曼波6	662 曼波7	663 俱樂部流行樂3	664 義大利曲風2	665 力量搖滾3	666 輕快搖滾3
667 酷8拍2	668 英式流行樂3	669 英式流行樂4	670 8拍子靈魂樂3	671 英倫搖滾2	672 迪斯科拉丁曲2
673 英倫流行搖擺2	674 快的福音音樂2	675 快板巴莎諾瓦2	676 60年代吉他流行2	677 90年代靈魂樂	678 方克滑步3
679 8拍子搖滾3	680 搖滾恰恰2	681 瓜宜拉舞2	682 搖滾民謠2	683 靈魂2	684 古典8拍子2
685 波萊多3	686 靈魂兄弟2	687 快樂雷鬼2	688 流行拉丁2	689 6/8拍慢板搖滾2	690 6/8拍現代2
691 6/8拍管弦樂2	692 靈魂樂2	693 鋼琴民謠3	694 迪斯科風格2	695 迪斯科支配曲2	696 英式流行樂2
697 義大利馬厝卡2	698 波希米亞華爾滋2	699 森巴舞3	700 森巴舞4		

附錄三 示範曲

KONIX TECHNICAL GUIDE

001 太平洋的旅館	002 1900年的瘋狂	003 家庭餐廳	004 衝浪的約翰尼	005 辛巴達手	006 新天堂樂園
007 生日快樂	008 卡門間奏曲	009 短歌	010 聖誕鈴聲	011 平安夜	012 哦!聖誕老人
013 聖者進行曲	014 喔!蘇珊娜	015 月亮河	016 ABC字母歌	017 祝你聖誕快樂	018 六隻小鴨
019 瑪莉有只小綿羊	020 月光灣	021 美國	022 瘋狂武器	023 在下一滴眼淚滴落前	024 小狗圓舞曲
025 鋼琴奏鳴曲	026 藍色多瑙河	027 渴望	028 兩個人的茶	029 乘雪橇	030 紅鼻馴鹿
031 聖誕老人進城去	032 夢幻曲	033 時間的鐘	034 幽默曲	035 快樂的農夫	036 卡農
037 華爾滋圓舞曲	038 綠袖子	039 波爾卡舞曲	040 阿拉貝斯克	041 小小的悲歌	042 憂慮
043 善變的女人	044 給愛麗絲	045 鬥牛士之歌	046 匈牙利舞曲第五號	047 夜曲	048 紅河谷
049 丹尼男孩	050 野餐	051 我的邦尼	052 高山上的家	053 黃色緞帶	054 牛仔男孩
055 小星星	056 賽馬	057 揚鞭策馬運糧忙	058 步步高	059 太湖美	060 八月桂花遍地開
061 二泉映月	062 如來神掌	063 敖包相會	064 陽明春曉	065 茉莉花	066 喜洋洋
067 好日子	068 童年	069 紫竹調	070 吉祥三寶	071 萬水千山總是情	072 在那遙遠的地方
073 草原之歌	074 常回家看看	075 趕集路上	076 掀起了你的蓋頭來	077 青藏高原	078 同一首歌
079 山路十八彎	080 送別	081 快樂老家	082 桃花盛開的地方	083 走進新時代	084 送我一支紅玫瑰
085 康定情歌	086 鐵血丹心	087 京調	088 一剪梅	089 月滿西樓	090 再見了大別山
091 快樂中國年	092 夢裡水鄉	093 外婆的澎湖彎	094 情人	095 祝你平安	096 衝動的懲罰
097 牧童短笛	098 春節序曲	099 但願人長久	100 彎彎的月亮	101 甜蜜蜜	102 梁祝
103 月臺	104 歡迎進行曲	105 眉飛色舞	106 愛拼才會贏	107 跳舞歌	108 新疆舞曲
109 夕陽醉了	110 草原讚歌				

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

Chord Root	M	m	7	m7	dim7	M7	m7-5	dim
C								
C#(Db)								
D								
D#(Eb)								
E								
F								
F#(Gb)								
G								
G#(Ab)								
A								
A#(Bb)								
B								

Chord Root	aug	sus4	7sus4	m add9	mM7	7-6	add9
C							
C#(Db)							
D							
D#(Eb)							
E							
F							
F#(Gb)							
G							
G#(Ab)							
A							
A#(Bb)							
B							