


KINIX 88鍵可攜式數位電子鋼琴

傳輸孔及按鍵功能圖

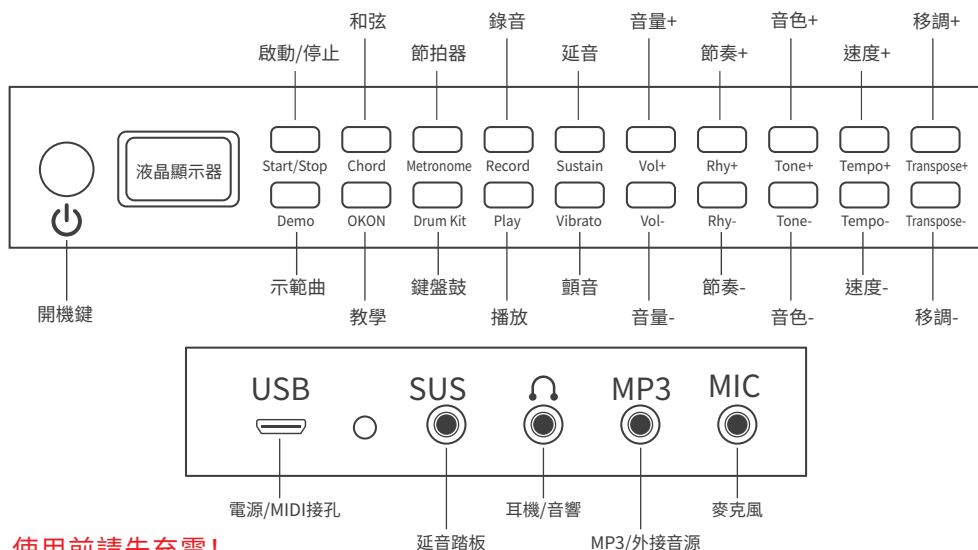

使用前請先充電！

■ 功能按鍵

開/關機鍵 啟動/停止 示範曲 和弦 教學 節拍器 鍵盤鼓 錄音 播放 延音 顫音 音量+ 音量- 節奏+ 節奏- 音色+ 音色- 速度+ 速度- 移調+ (長按為力度大小開關) 移調- (若是燈光教學款，長按為燈光開關)

■ 充電指示燈

1. 插USB充電後充電指示燈為紅色，充滿後變色。
2. 電池：鋰電池，充電時間為4H左右，首次使用請充電5H以上。
3. 充電適配器：5V 2A

■ 保護功能

1. 鋰電池電壓過低時(低於3.5V)，產品會自動復位Off或開不了機，請及時充電，
2. 低電壓時電源指示燈紅色LED會慢閃爍提醒需要充電。
3. 表現為正在放音樂或者彈琴時自動停止播放，並恢復初始設置狀態。

■ MIC功能：支持麥克風功能。

■ 耳機

1. 可以外接有源音箱或音頻功率放大器和耳機，盡情享受雙聲道立體環繞音效。
2. 支持三線耳機和外接音箱，也支持四線帶麥耳機。

■ MP3功能：線路輸入可以播放MP3等其它外接音源，雙聲道立體環繞音效。

■ SUS：延音踏板Sustain pedal：延長琴鍵音結束的時間。

■ MICRO USB：充電接孔及MIDI連接功能。

■ MIDI功能

1. 用MICRO USB傳輸線連接電腦、手機或iPad打開相應軟體即可使用MIDI功能。
2. 5.0版本藍牙APP連接(參考最後頁)連接藍牙後，開機鍵顏色會發生改變。

■內鍵立體聲雙喇叭：

使用本機所內鍵喇叭的聲音效果也能讓用戶沉醉於美妙的琴聲或音樂中。

■音效：

- 1.系統內鍵兩種音效：Sustain 延音/Vibration顫音。
- 2.在當前模式下，再按Sustain、Vibration，可以退出當前模式，切換成正常模式。

■液晶顯示器：三位數液晶顯示，顯示當前所用功能。

■硬體：內置功率放大電路。

■示範曲(Demo)按鍵後有20首DEMO曲，按示範曲鍵選擇。

歌曲編號	中文歌曲名	英文歌曲名
01	歡樂頌	Ode to Joy
02	小星星	Little Star
03	致愛麗絲	For Alice
04	舞蹈少女	Dancing girl
05	同桌的你	My Old Classmate
06	十年	a decade
07	彩雲追月	Clouds Chasing the Moon
08	我的歌聲裡	come into my dream
09	班得瑞琉璃湖畔	Bandari.Crystal.Lake
10	綠袖	Green sleeves
11	牛奶歌	Milk Song
12	秋日的私語	A comme Amour
13	瓦妮莎的微笑	Les premiers sourires de Vanessa
14	雪的夢幻	Snowdreams
15	天淨沙	Clean sky
16	雪絨花	Edelweiss
17	螢火蟲之舞	Dance of fireflie
18	憂傷還是快樂	My Soul
19	水邊的阿蒂麗娜	Ballade pour Adeline
20	天空之城	Laputa Castle in the Sky

■和弦【Chord】

- 1.系統在播放節奏期間，按【和弦】鍵進入綜合和弦模式。
- 2.和弦功能：A1~F4#區間按琴鍵，播放與節奏配合的和弦，並且和弦的音調隨琴鍵的音高而改變。
- 3.在和弦模式下，按【和弦】鍵關閉和弦。

■移調【Transpose+，Transpose-】加6級，減6級，原調0級

- 1.長按【Transpose-】鍵，開啟/關閉鍵盤燈顯示。(帶燈光款)
- 2.長按【Transpose+】鍵，開啟/關閉琴鍵力度。

■音量【Volume+-】調節音量大小。

■速度【Tempo +-】

在播放節奏和示範曲時，按【Tempo+】【Tempo-】鍵可改變播放的速度。

■ 音色【Tone+-】

1. 按【Tone+-】調節音色，共128種音色。
2. 同時按住【Tone+】【Tone-】鍵，音色恢復到000號音色。音色詳情請看附件。

■ 節奏【Rhy+-】

1. 按【Rhy+-】調節節奏，共128種節奏。
2. 同時按【Rhy+】【Rhy-】鍵，恢復到000節奏。節奏詳情請看附件。

■ 教學 (OKON)

1. 按【OKON】鍵，自動進入教學模式，示範曲伴奏循環播放，等待用戶演奏。
2. 彈任意琴鍵可播放示範曲的主旋律，再次按【OKON】鍵進行循環選擇。
3. 按【Start/Stop】示範曲伴奏停止播放。

■ 節拍器 (Metronome)

1. 按此鍵進入節拍器模式。節拍器為節拍器輔助功能，按【Metronome】鍵可以循環選擇節拍，節拍器共有4種變化，循序為2/4拍→3/4拍→4/4拍→6/8拍。
2. 按【Start/Stop】鍵，則關閉節拍器。

■ 錄音播放(Record /Play)

1. 按【record】鍵，可進入錄音模式，液晶顯示【REC】。
2. 錄音功能是採取多信道即時錄音方式來記錄音符，最大錄音數為512個。
3. 進入錄音模式之後，使用者可以隨意彈奏琴鍵，系統會自動將使用者所彈奏過的琴鍵忠實地記錄下來。當系統所規劃的記錄區塊記錄滿，液晶顯示【FUL】提示記錄滿。
4. 按【Play】鍵可以實現錄音回放功能，液晶顯示【REP】，但必須要有音符被記錄時，此回放功能才被視為有效。回放結束以後，自動退回到原來的狀態。
5. 在回放過程中可以選擇回放音色。

■ 鍵盤鼓 (DrumKit)：按此按鍵進入鍵盤鼓的音色，再按此按鍵退出鍵盤鼓功能。

藍牙APP功能(Bluetooth 5.0)

蘋果手機連接方式：POP Piano鋼琴連接

1. 掃描QR CODE下載POP Piano鋼琴。
2. 打開手機藍牙之後打開POP Piano鋼琴，選擇任意歌曲，進入後選擇開始彈奏。
3. 點擊手機螢幕的右上方  打開後可選擇：通過藍牙連接-確認操作，下一步-連接鋼琴-確認連接藍牙。
4. 確認連接藍牙後此圖標顯示為藍色對勾 

庫樂隊連接：

1. 蘋果手機內建庫樂隊App，如果沒有就先用蘋果手機下載庫樂隊。
2. 打開手機的藍牙功能。
3. 打開庫樂隊，點擊螢幕上的右上方的設置圖標。
4. 通過：樂曲設置-高級-藍牙MIDI設備連接鋼琴的藍牙。

彈琴吧，完美鋼琴連接：

1. 先用手機下載安裝彈琴吧或者完美鋼琴。
2. 打開手機藍牙功能。
3. 首先連接庫樂隊，連接成功後，再打開彈琴吧或完美鋼琴可直接使用。



POP PIANO
專屬APP下載

安卓手機連接方式:POP Piano鋼琴連接

- 1.掃描QR CODE下載POP Piano鋼琴。
- 2.打開藍牙功能,部分手機需要打開手機定位功能。
- 3.打開POP Piano鋼琴,選擇任意歌曲,進入後選擇開始彈奏。
- 4.點擊手機螢幕的右上方,打開後可選擇:通過藍牙連接-確認操作,下一步-連接鋼琴-確認連接藍牙。
- 5.確認連接藍牙後此圖標顯示為藍色對勾

KONIX 88鍵鍵盤鼓對應圖

							
A 1	A # 1	B 1	C 2	C # 2	D 2	D # 2	E 2
							
F 2	F # 2	G 2	G # 2	A 2	A # 2	B 2	C 3
							
C # 3	D 3	D # 3	E 3	F 3	F # 3	G 3	G # 3
							
A 3	A # 3	B 3	C 4	C # 4	D 4	D # 4	E 4
							
F 4	F # 4	G 4	G # 4	A 4	A # 4	B 4	C 5
							
C # 5	D 5	D # 5	E 5	F 5	F # 5	G 5	G # 5
							
A 5	A # 5	B 5	C 6	C # 6	D 6	D # 6	E 6
							
F 6	F # 6	G 6	G # 6	A 6	A # 6	B 6	C 7
							
C # 7	D 7	D # 7	E 7	F 7	F # 7	G 7	G # 7
							
A 7	A # 7	B 7	C 8	C # 8	D 8	D # 8	E 8
							
F 8	F # 8	G 8	G # 8	A 8	A # 8	B 8	C 9

■ 音色：

鋼琴	34. Electric Bass(pick)撥片撥電貝司
0. Piano1大鋼琴1	35. Fretless Bass 無品貝司
1.Piano2大鋼琴2	36. Slap Bass 1擊弦貝司1
2.Piano3大鋼琴3	37. Slap Bass 2 擊弦貝司2
3. Honky-Tonk Piano 酒吧鋼琴	38. Synth Bass 1 合成貝司1
4. Rhodes Piano 練習音鋼琴	39. Synth Bass 2合成貝司2
5.Chorused Piano 合唱加鋼琴	弦樂獨奏
6. Harpsichord 撥弦古鋼琴	40. Violin 小提琴
7.Clavinet 擊弦古鋼琴	41.Viola 中提琴
打擊樂器	42.Cello大提琴
8.Celesta 鋼片琴	43. Contrabass 低音提琴
9. Glockenspiel鐘琴	44. Tremolo Strings 弦樂震音
10. Music Box 八音盒	45.Pizzicato Strings 弦樂撥奏
11. Vibraphone 電顫琴	46. Orchestral Harp 豎琴
12. Marimba 馬林巴	47. Timpani 定音鼓
13. Xylophone 木琴	合唱合奏
14. Tubular Bells 管鐘	48. String Ensemble1弦樂合奏1
15. Santur 山特琴	49. String Ensemble 2弦樂合奏2
風琴	50. SynthStrings1 合成弦樂1
16. Hammond Organ 擊桿風琴	51. SynthStrings 2 合成弦樂2
17. Percussive Organ 打擊型風琴	52. Choir Aahs 合唱“啊”音
18. Rock Organ 搖滾風琴	53. Voice Oohs人聲“啞”音
19. Church Organ 管風琴	54. Synth Voice 合成人聲
20. Reed Organ 簧風琴	55. Orchestra Hit 樂隊打擊樂
21.Accordion 手風琴	銅管樂器
22.Harmonica 口琴	56. Trumpet 小號
23.Bandoneon 班多鈕手風琴	57. Trombone 長號
吉他	58. Tuba 大號
24.Acoustic Guitar (nylon)尼龍弦吉他	59. Muted Trumpet 弱音小號
25. Acoustic Guitar(steel)鋼弦吉他	60. French Horn 圓號
26. Electric Guitar (jazz)爵士樂電吉他	61. Brass Section 銅管組
27.Electric Guitar (clean)清音電吉他	62. Synth Brass1合成銅管1
28. Electric Guitar (muted)弱音電吉他	63. Synth Brass 2合成銅管2
29.Overdriven Guitar 驅動音效吉他	哨片樂器
30. Distortion Guitar失真音效吉他	64.Soprano Sax高音薩克斯
31.Guitar Harmonics 吉他泛音	65.Alto Sax中音薩克斯
貝司	66.Tenor Sax次中音薩克斯
32. Acoustic Bass 原聲貝司	67.Baritone Sax 上低音薩克斯
33. Electric Bass(finger)指撥電貝司	68.Oboe 雙簧管

69.English Horn英國管	98. FX 3 (crystal) 水晶
70.Bassoon大管	99. FX 4 (atmosphere) 大氣
71.Clarinet單簧管	100. Fx 5(brightness) 亮音
吹管樂器	101. FX 6 (goblins) 小妖
72.Piccolo 短笛	102. FX 7 (echoes) 迴聲
73. Flute 長笛	103. FX 8 (sci-fi) 科幻
74. Recorder豎笛	民族樂器
75. Pan Flute 排笛	104. Sitar 錫塔爾
76. Bottle Blow吹瓶口	105. Banjo 班卓
77. Skakuhachi 尺八	106. Shamisen 三味線
78. Whistle 哨	107. Koto 箏
79. Ocarina 洋壩	108. alimba 卡林巴
合成主音	109. Bagpipe 風笛
80. Lead 1(square) 方波	110. Fiddle 古提琴
81. Lead 2(sawtooth) 鋸齒波	111. Shanai 嗩吶
82. Lead 3(calliope lead) 汽笛風琴	打擊樂
83. Lead 4(chiff lead) 吹管	112. Tinkle Bell 鈴鐺
84. Lead 5(charang) 吉他	113. Agogo拉丁打鈴
85. Lead 6(voice) 人聲	114. Steel Drums 鋼鼓
86. Lead 7(fifths) 五度	115. Woodblock 木塊
87. Lead 8(bass+lead) 低音加主音	116. Taiko Drum太鼓
合成柔音	117. Melodic Tom 嘜鼓
88. Pad 1(newage) 新時代	118. Synth Drum 合成鼓
89. Pad 2 (warm) 暖音	119. Reverse Cymbal鐮波形反轉
90. Pad 3 (polysynth) 複合成	聲音特效
91. Pad 4 (choir) 合唱	120. Guitar Fret Noise 磨弦聲
92. Pad 5(bowed) 弓弦	121. Breath Noise 呼吸聲
93. Pad 6 (metallic) 金屬	122. Seashore海浪聲
94. Pad 7 (halo) 光環	123. Bird Tweet鳥鳴聲
95. Pad 8(sweep) 掃弦	124. Telephone Ring電話鈴聲
合成特效	125. Helicopter 直升機聲
96. FX 1(rain) 雨	126. Applause 鼓掌聲
97. FX 2 (soundtrack) 音軌	127. Gun shot 槍聲

■節奏曲：

0.1beguineswing 貝圭英搖擺	39.2polka波爾卡舞2
1.2beguin 貝圭英2	40.1popswing 流行搖擺
2.3beguine 貝圭英3	41.2Easyswing 簡易搖擺
3.1pophit流行金曲	42.3softswing 輕搖擺
4.2pop 流行音樂	43.1rock搖滾樂1
5.3popmalay 馬來流行	44.2rock搖滾樂2
6. bossanova 波薩多瓦	45.3rock搖滾樂2
7.1disco 迪斯科1	46.4Airyrock 空靈搖滾
8.2disco 迪斯科2	47.5heartrock 心搖滾
9.3Bluegrassdisco 藍草迪斯科	48.6rock&roll滾石
10.1waltzl 華爾茲1	49.7urban芬克搖滾
11.2waltzl 華爾茲2	50.1ballad 民謠1
12.3Trueballadwaltz 民謠華爾茲	51.2jazzballad爵士民謠
13.4bossawaltz 波薩華爾茲	52.3C.ballad C民謠
14.5Easywaltz 簡單華爾茲	53.4J.ballad J民謠
15.6shufflewaltz曳步舞華爾茲	54.560Slowballad 60年代慢民謠
16.7Reggaewaltz雷鬼華爾茲	55.6pianoBallad 鋼琴民謠
17.8Rhumbawaltz 倫巴華爾茲	56.750sballad 50年代民謠
18.1march進行曲1	57.Snakebase 扭扭
19.2march進行曲2	58.1Happyblues 歡快布魯斯
20.1rhumba倫巴1	59.2Oldblues 懷舊佈魯斯
21.2rhumba倫巴2	60.3bluegras藍草音樂
22.1slow慢拍子1	61.1boodie 貝津1
23.2slow慢拍子2	62.2boodie 貝津2
24.1discocha 迪斯科恰恰	63.3boodie 貝津3
25.2guaracha瓜拉恰舞	64.1shuffle曳步舞1
26.3charl 查爾	65.2shuffle曳步舞2
27.1samba 桑巴1	66.3Dreamshuffle 夢幻曳步舞
28.2samba桑巴2	67.4countryshuffle 鄉村曳步舞
29.1ubminimal微音樂	68.5Quickshuffle快曳步舞
30.18bit 18拍子	69.6Reggaeshuffle 雷鬼曳步舞
31.28bit 28拍子	70.1R&B 節奏布魯斯
32.116bit1 16拍子1	71.1Reggae 雷鬼節拍
33.216bit2 16拍子2	72.2Reggae 雷鬼2
34.3Ballad16T 民謠16拍子	73.3reggae 雷鬼3
35.4country16T 鄉村16拍子	74.1Salsa 薩爾薩舞曲1
36.1Tango探戈1	75.2salsa薩爾薩舞曲2
37.2tango探戈2	76.3salsa薩爾薩舞曲3
38.1Polka波爾卡舞1	77.1tecno 蒂克諾1

78.2tecno蒂克諾2	103.3 Easywalk輕鬆舞步
79.1funky時髦節奏1	104.4 Destiny命運
80.2tunky時髦節奏2	105.5 Comedy喜劇音樂
81.1dixie迪克西1	106.6 drive驅動音樂
82.2dixie迪克西2	107.7 Liquidnova流暢風格
83.1foxtrot狐步舞1	108.8 KIndustrialfolk印尼民間音樂
84.2foxtrot狐步舞2	109.9 slowpure純音樂
85.1R.roll R搖滾1	110.10 simpleJam牙買加
86.2R.roll R搖滾2	111.11 synthethix合成音樂
87.1fastbeat快拍子	112.12 feel靈感
88.2Quickbeat急速拍子	113.13 Accelerate快板風
89.3smoothbeat溫和拍子	114.14 Beachnight沙灘之夜
90.4Squarebeat平方拍子	115.15 Irish愛爾蘭
91.5eurobeat歐式拍子	116.16 Tarantella塔蘭台拉舞曲
92.1Alphadance阿爾法舞曲	117.17 bigband大樂隊
93.2Betadance貝塔舞曲	118.18 dandut印尼丹都
94.3dreamdance夢幻舞曲	119.19 fusion融合樂
95.4dance1 舞曲1	120.20 horse2豪斯2
96.5dance2 舞曲2	121.21 keron卡農風
97.6dance3 舞曲3	122.22 latin拉丁風
98.rap 說唱音樂	123.23 mambo曼波音樂
99.1 thevillage鄉村音樂	124.24 newage新世紀
100.2 countryshuffle鄉村滑步舞	125.25 slowrc1慢拍子
101.1 electrickeys電子樂	126.26 soul靈歌
102.2 darkkeys黑人音樂	127.27 twist扭動風格

產品保固書

1. 各類產品之保固請詳見科尼斯樂器官網之保固條款說明
<http://www.konixmusic.com/warranty>
2. 所有欄位資料請務必完整填寫清楚，才有保固效力，若購買日期填寫不實，保固期限以本產品出廠日期為基準日。若偽造或塗改本卡，本公司將依法律途徑，追究刑責。
3. 無論保固效期是否逾期，產品故障須維修時，請務必出示此保固卡，以保障您的完整售後權益。
4. 產品保固限於機器本身，產品隨貨配件&耗材商品均不在產品保固範圍。非人為與非天災導致損壞，可於保固期內，享科尼斯樂器免費保固；若超過保固期，酌收費用。



科尼斯樂器有限公司
www.konixmusic.com
(02) 8952-2662

