

- ◆ 首創攜帶式多功能手捲電子鼓，輕便攜帶、易於收納！
- ◆ 立體聲環繞雙喇叭，高品質鼓聲，練習更有臨場感！
- ◆ 內置專業示範曲，方便學習與欣賞。
- ◆ 專業級電子爵士鼓，內建專業伴奏，可自由調節節奏速度。
- ◆ 錄音功能，隨時隨地記錄您的音樂靈感。

注意事項

- ▲ 擺放時請與收音機、電視機等電磁波強烈之電子儀器保持距離，以免產生干擾。
- ▲ 收納時請小心收納，請勿直接90度對折擠壓，由兩側折疊收納。
- ▲ 請勿放置潮濕或過熱地方。
- ▲ 請勿與尖銳物品與手捲電子鼓擺放與碰撞。
- ▲ 請勿將過重物品放置手捲電子鼓上，以免損壞。

產品保固書

1. 各類產品之保固請詳見科尼斯樂器官網之保固條款說明<http://www.konixmusic.com/warranty>
2. 所有欄位資料請務必完整填寫清楚，才有保固效力，若購買日期填寫不實，保固期限以本產品出廠日期為基準日。若偽造或塗改本卡，本公司將依法律途徑，追究刑責。
3. 無論保固效期是否逾期，產品故障須維修時，請務必出示此保固卡，以保障您的完整售後權益。
4. 產品保固限於機器本身，產品隨貨配件&耗材商品均不在產品保固範圍。非人為與非天災導致損壞，可於保固期內，享科尼斯樂器免費保固；若超過保固期，酌收費用。



科尼斯樂器有限公司
www.konixmusic.com
(02) 8952-2662





Hand Roll Drum

Stereo digital drum with two built-in speakers

User Manual

KONIX

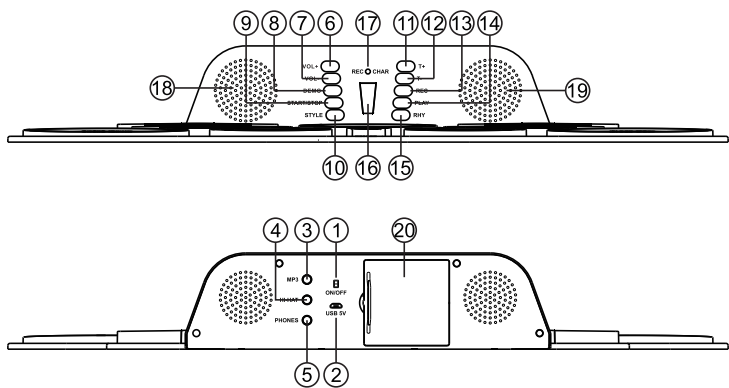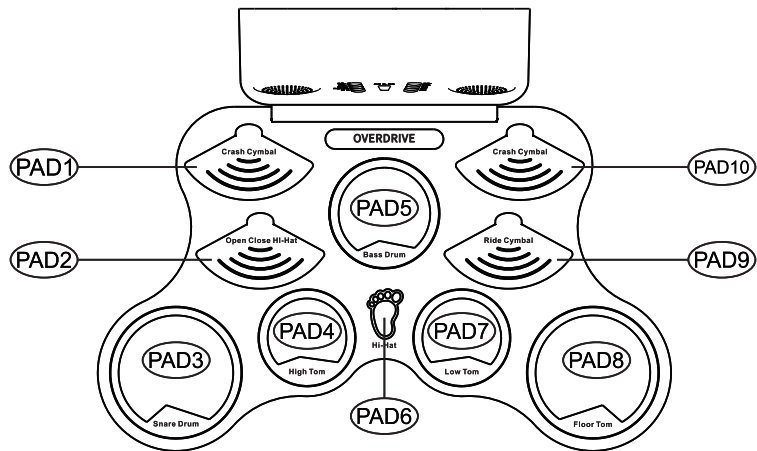

鼓面：10個

節奏：12種節奏

重量：1068g

充電時間：2.5~3小時

示範曲：12首示範曲

尺寸：49*37*6.6cm

輸入電壓：USB 5V

工作時間：5~6小時

產品功能說明

NO	功能	說明
PAD1	Crash Cymbal	碎音鈸
PAD2	Open Close Hi-Hat	開合 / 閉合 打點鈸
PAD3	Snare Drum	小鼓
PAD4	High Tom	高音鼓
PAD5	Bass Drum	大鼓
PAD6	Hi-Hat	腳踏鈸
PAD7	Low Tom	低音鼓
PAD8	Floor Tom	落地鼓
PAD9	Ride Cymbal	疊音鈸
PAD10	Crash Cymbal	強音鈸

NO	功能	說明
1	ON/OFF	電源開 / 關
2	USB	USB充電及連接電腦連接口
3	MP3	音頻輸入連接口
4	HI-HAT	踩踏 / 底鼓腳踏連接口
5	PHONES	耳機 / 音響連接口
6	V+	音量調大
7	V-	音量調小
8	DEMO	按此鍵，依次選擇播放示範曲
9	START/STOP	開始 / 暫停播放示範曲及伴奏
10	STYLE	循環切換鼓組
11	T+	速度增加
12	T-	速度減少
13	REC	錄音鍵
14	PLAY	播放錄音
15	RHY	循環切換伴奏
16	Audio level display	音頻震動顯示
17	LED	充電 / 錄音指示燈： 紅燈：充電中，充滿即關閉指示燈 綠燈：錄音中
18	Left speaker	左喇叭發音處
19	Right speaker	右喇叭發音處
20	Battery box	電池箱