




KONIX力度感應電子鼓說明書

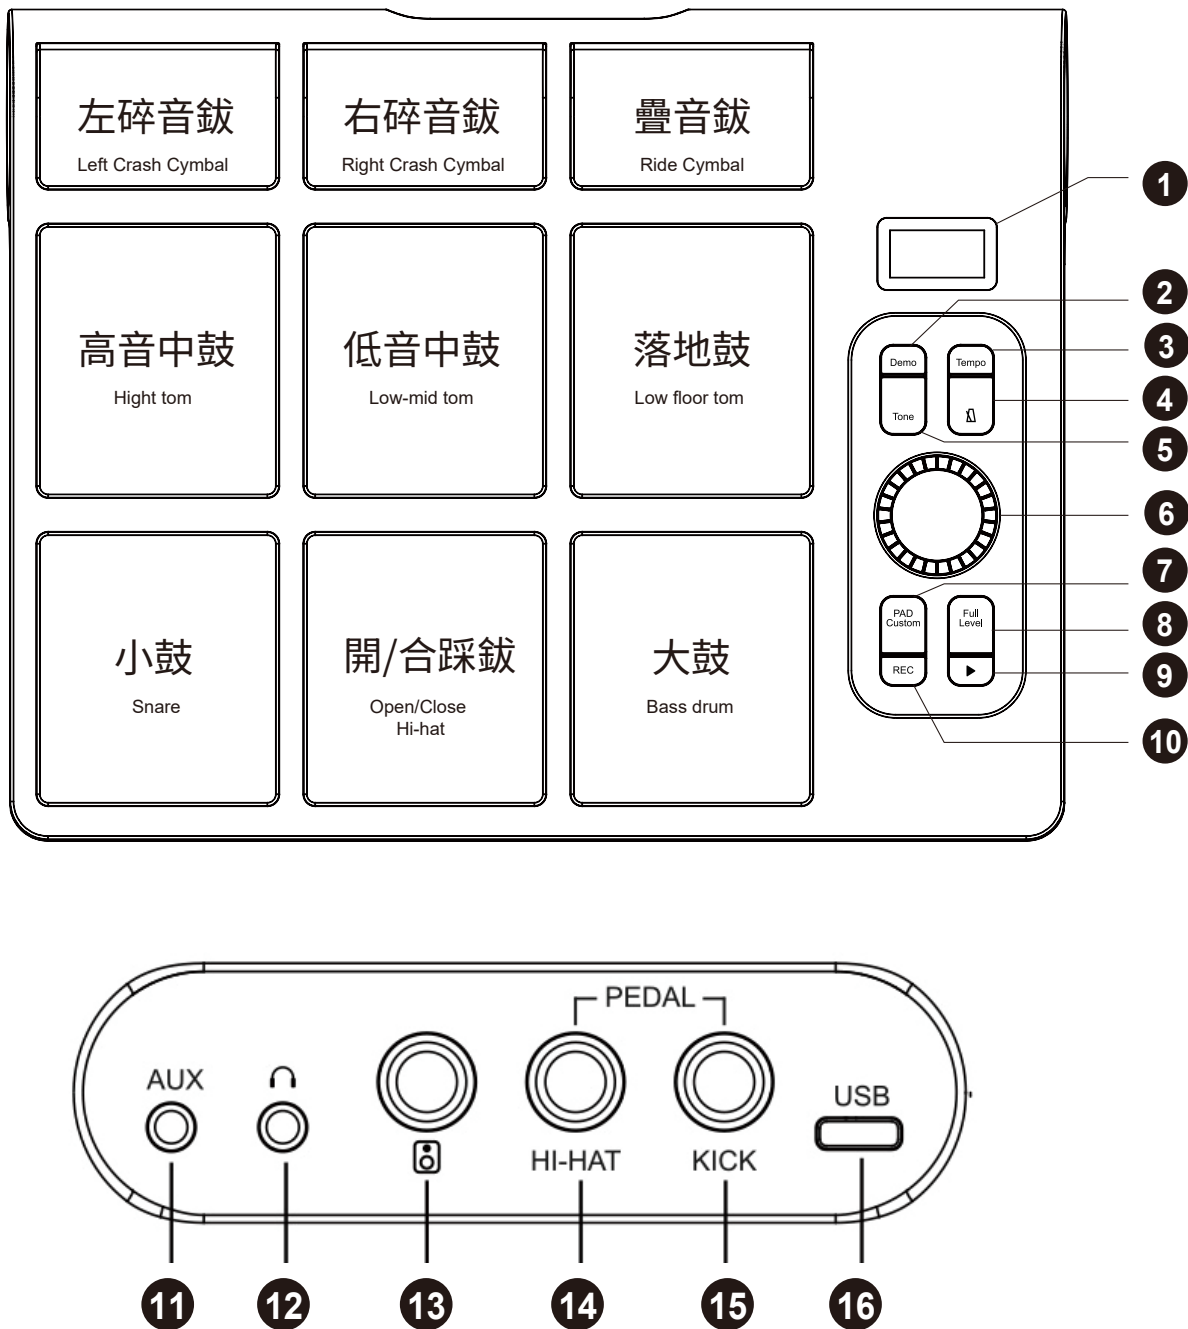

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. LCD 螢幕顯示 | 6. 編碼器/電源開關 | 11. AUX接口: 音源輸入, 支援聲音輸出 | 14. HI-HAT接口: 支援6.35mm踏板連接 |
| 2. 示範曲 | 7. 自定義鼓盤 | 裝置(如連接手機播放音樂) | 15. KICK接口: 支援6.35mm踏板連接 |
| 3. 速度調整 | 8. 最大力度開關 | 12. 耳機接口: | 16. USB接口: 5V USB充電孔, |
| 4. 節拍器 | 9. 播放 | 支援3.5mm規格耳機或音響裝置 | 支援USB-MIDI輸出 |
| 5. 鼓組音色選擇 | 10. 錄音 | 13. 音頻接口: | |
| | | 支援6.35mm規格耳機或音響裝置 | |


一、功能簡介

1. 9個鼓面：含左/右碎音鈸、疊音鈸、大鼓、高音中鼓、低音中鼓、落地鼓、開/合踩鈸、小鼓
2. 10首示範節奏，16組鼓組
3. 音量控制：15級，預設10級
4. 力度曲線：30-127
5. 可以錄製打擊樂曲並播放
6. 音頻輸入接口，可接手機、iPad、電腦等音樂格式輸入的電子設備
7. 自帶雙立體聲喇叭，可作音響使用
8. 力度變化功能：敲擊力度越大聲音越大，敲擊力度越小聲音越小

二、產品特點

1. 全球首創便攜式多功能外音電子鼓
2. 適合家庭娛樂、朋友聚會和打鼓練習
3. 多種音色，模擬真實的打擊鼓效果；
4. 標準的鼓面配置，踏板擴展接口，帶給您真實爵士鼓的享受；
5. 自帶示範曲，可自由調節播放速度，是您練鼓的最佳學習工具；
6. 自帶錄音功能，方便您隨時隨地記錄您的音樂靈感；
7. 自帶2個高品質立體聲喇叭，隨時隨地可以使用；
8. 音頻輸入口，可自由選擇音樂歌曲來練習打鼓；
9. 可外接耳機，打鼓時就不會干擾到別人；
10. 可外接音響，聲音更震撼；
11. USB MIDI接電腦，可以玩所有的Midi軟體及電子鼓遊戲（此功能僅適用於帶MIDI功能的產品，MIDI軟體如Sonar, Curbase, Nuendo, Ezdrummer）

三、連接示意圖

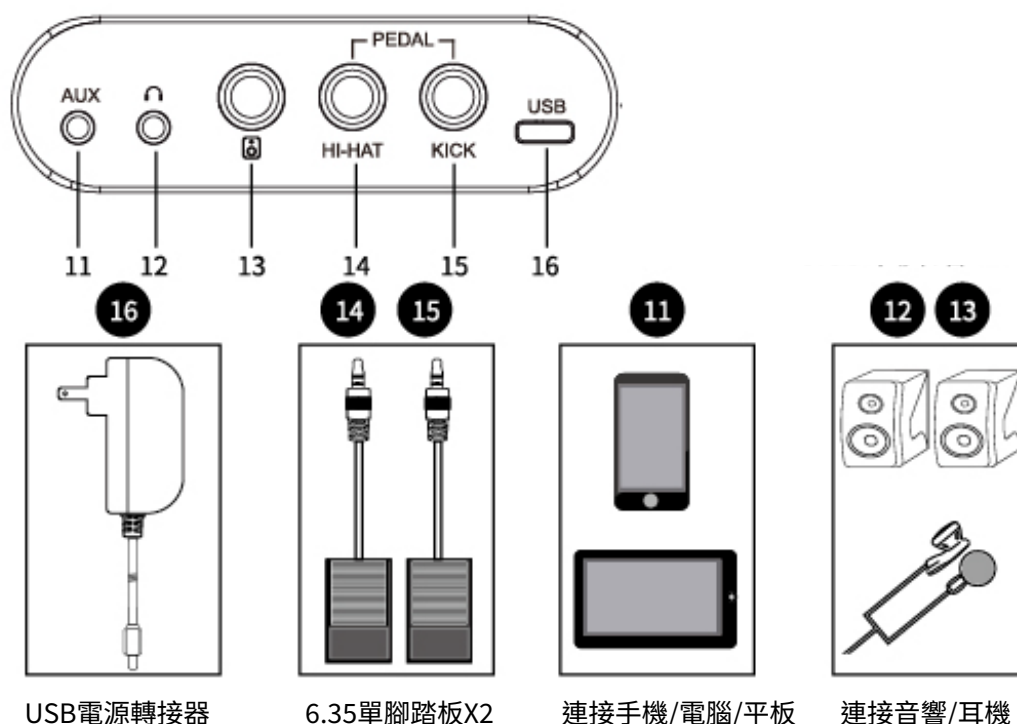

四、功能說明

1		LCD顯示	9		播放
2	Demo	示範曲	10	REC	錄音
3	Tempo	速度	11	AUX	AUX接孔
4		節拍器	12		耳機接孔
5	Tone	鼓組音色	13		6.35 音頻接孔
6		編碼器/電源開關	14	HI-HAT	6.35 HI-HAT接孔
7	PAD Custom	自定義鼓盤	15	KICK	6.35 KICK接孔
8	Full Level	力度	16	USB	USB接孔

五、產品功能描述

1. LCD顯示

顯示螢幕預設顯示：音量、鼓組音色、節拍器、速度、電量。

2. 編碼器/電源開關按鍵

長按編碼器2秒開機，長按編碼器2秒關機。

編碼器預設為音量選擇。

3. 音量調節

開機後，編碼器預設為音量調節。

預設值為10級，屏幕顯示“10”，最大可調15級，最小為0。

4. 示範節奏Demo

內建10首示範節奏，短按【DEMO】鍵循環選擇。

按【Demo】按鍵，短按編碼器停止，再次短按編碼器退回主介面。

旋轉編碼器調節速度。

5. 速度Tempo

開機速度預設值為90級，屏幕顯示“90”，最大可調250級，最小為30，按【TEMPO】按鍵，再旋轉編碼器調節速度，短按編碼器確認。

6. 鼓組音色Tone

【Tone】功能內建16種鼓組。

按【Tone】按鍵，再旋轉編碼器調節，選擇自己喜歡的鼓組音色，短按編碼器確認。

7. 節拍器開關

短按【】按鍵，循環選擇節拍。內建有五種選擇 (1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8)。

旋轉編碼器，調節節拍器速度。

8. 鼓盤自定義PAD Custom

短按【PAD Custom】按鍵，敲擊需要自定義的鼓盤，再旋轉編碼器調節，可以自定義9個鼓盤屬性，短按編碼器確認並退回主介面。

長按【PAD Custom】按鍵可自定義127 NOTE值，長按【PAD Custom】按鍵敲擊任何鼓墊顯示當前NOTE值，旋轉編碼器調節NOTE值，短按編碼器確認並退回主介面。

9. 力度開關Full Level

按【Full Level】按鍵，旋轉編碼器，調節開/關。

10. 鼓盤燈

敲擊每個鼓盤一個幻彩顏色。

11. 錄音REC

按【REC】按鍵，然後演奏所需錄製的歌曲，再按【REC】按鍵確認錄製完成。按【REC】按鍵時節拍器響起。

12. 播放

按【▶】按鍵，播放錄製的音色。

13. 恢復出廠設置

長按【▶】5秒恢復出廠設置。

14. 保存參數

長按【REC】錄音鍵，保存用戶設置參數。

15. 混響參數

長按力度鍵進入混響深度調節 (0~127) 級，每個鼓盤可以獨立調節，敲一下鼓盤，顯示當前鼓盤的混響參數，旋轉編碼器調節，短按編碼器確認並退回主介面。

16. 休眠模式

在開機後無任何動作狀態下，五分鐘左右設備自動進入斷電狀態，此時，需重啟設備正常使用。

17. 低電量提示


充電時紅燈亮，充滿電紅燈滅。當電池電量低時，數碼管慢閃，請及時給電池充電。

六、踏板輸入

1. 本鼓支援一個HI-HAT踏板和底鼓踏板作為觸發源，兩個踏板均為單聲道輸入。
2. 當腳踏沒有接入FOOT PEDAL接口時，敲打HI-HAT鼓盤發CLOSE(閉鉞)的聲音；當把腳踏插頭接入本鼓背面的FOOT PEDAL接口時，踩下踩鉞踏板時，敲打開/合踩鉞鼓盤時發CLOSE(閉鉞)的聲音；沒有踩下踏板時，敲打鼓盤發OPEN(開鉞)的聲音。
3. 將腳踏插入本鼓背面的FOOT PEDAL接口時，其中一個腳踏為底鼓功能，踩下腳踏，發出底鼓聲音，鬆開不發聲，此款鼓如需底鼓功能必須接踏板，踩下帶有底鼓功能的踏板才可使用。

七、USB MIDI功能 (僅限於帶有MIDI功能的產品)

1. 只要您將本鼓的USB接口與電腦的USB接口妥善連接，便能在兩者之間傳送MIDI數據。
2. 使用USB數據傳送功能，需要完成下述操作：
 - 使用標準的USB連接線，連接電腦的USB接口與本鼓的USB接口。
 - 支援WIN XP/WIN 7/WIN 8 and Mac OS X系統免驅，支援熱插拔。
 - 兼容Sonar, Curbase, Nuendo, Ezdrummer等所有主流音序器及VST/VSTII插件，支援電腦及平板各種MIDI電子鼓遊戲。

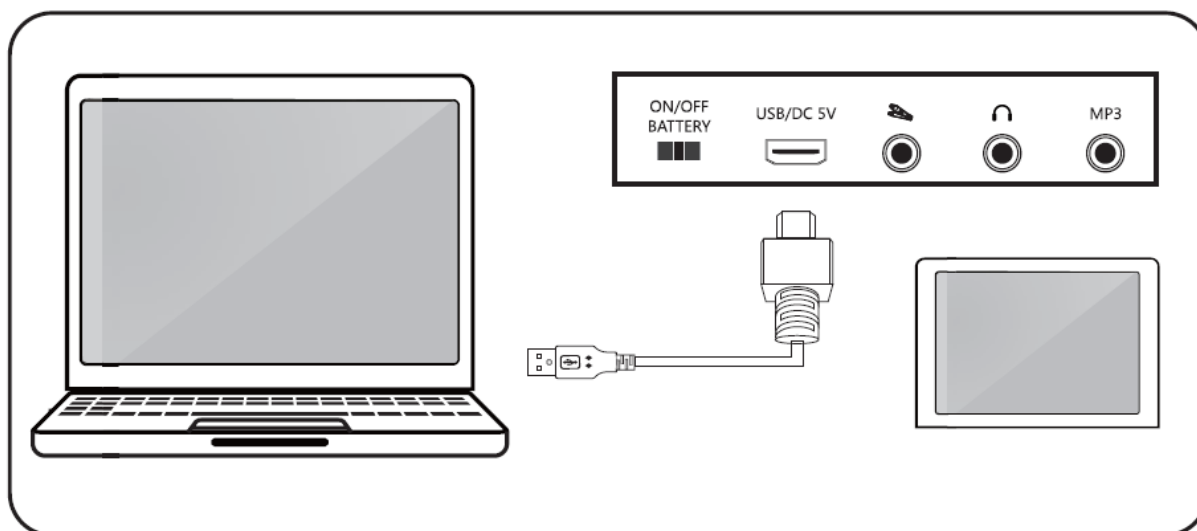

八、示範節奏表

1	城市藍調	6	流行
2	迪斯科	7	R&B
3	放克	8	搖滾
4	爵士	9	搖滾藍調
5	金屬	10	慢搖

九、鼓組音色表

1	放克	9	西蒙思
2	原創	10	速度金屬
3	808	11	金屬
4	流行搖滾	12	經典
5	搖滾	13	現代
6	松戈	14	爵士
7	標準	15	藍調
8	電子	16	音效

十、簡單故障排除

故障現象	故障原因	排除方法
電源指示燈不亮	外接電源未插好	請檢查電源線連接正常
聲音異常	外接電源電壓不足	更換電源
腳踏無反應	插頭未插到位	需完全插到位或轉動一下
耳機或音響無聲	插頭未插到位 連接插孔不正確 音響音量沒有調好	檢查插孔是否插對 調節好外音設備音量

十一、注意事項

1. 在使用外部設備輸入音源時請注意檔案的格式。
2. 請不要將本電子鼓置於過熱或灰塵過多的地方。
3. 在擺放時，請注意與收音機、電視機等強電磁儀器保持距離，以免產生干擾。
4. 勿將重物放在電子鼓機上，避免衝擊碰撞。
5. 請不要將本電子鼓放在潮濕或過熱的地方，以免損壞。
6. 不要將尖銳的物件與本電子鼓共同存放或碰撞，以免損壞。